


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

便携电热水杯

PORTABLE ELECTRIC WATER CUP

PBX-A03(W)

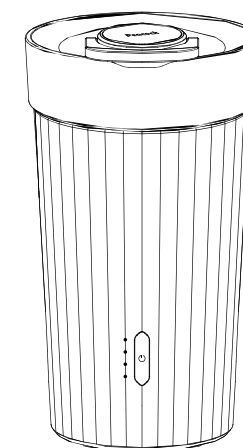

Pencock

日孔电器（大连）有限公司

RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司

地 址：大连保税区自贸大厦815室

产 地：江苏省靖江市

电 话：400-1155-787



请扫描二维码将手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.


感谢您购买 **孔雀便携电热水杯**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
安全注意事项	2
各部位名称	2
规格	3
特点	3
操作按键使用说明	3
清洁与保养	5
故障分析及排除表	6
产品中有害物质名称及说明	6
环保使用期限	6

⚠ 安全注意事项

- 请务必遵守安全注意事项。**
- 烧水过程中请务必掀开翻盖，避免杯内蒸汽压力过大引起溢水危险，造成人体伤害。
 - 禁止无水情况下插电干烧。
 - 杯内加水时请不要超过 “ $\frac{MAX}{SUS304}$ ” 的最高水位线。
 - 老人、儿童或相关残疾人士应在有监护和指导的情况下使用本产品。
 - 产品清洁前必须切断电源，再次使用前必须将插座擦干，请勿把整个产品放水里清洁，特别是插座放水中清理。
 - 请避免掉落，碰撞或者强有力冲击，以免造成产品变形，损坏等。
 - 禁止在倾斜的或者不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏损害塑料部件或荷载造成危险，不可置于任何电器上。
 - 切勿使用万用插座或者和其他电器同时使用。请勿使用劣质插线板转接，以免引起起火风险。
 - 产品必须与配套的连接器的使用。
 - 工作结束后，抓稳杯身，取下电源线。
 - 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或者类似部门的专业人员更换。

各部位名称

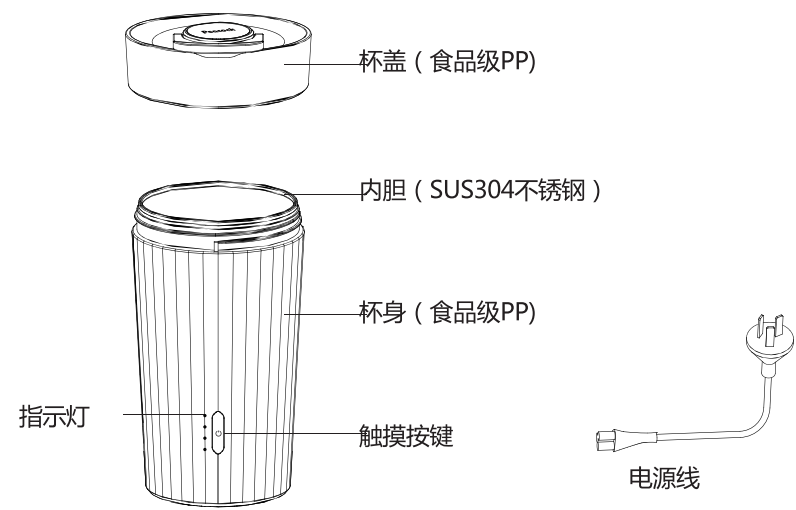

规格

产品名称	便携电热水杯
产品型号	PBX-A03(W)
产品容积	300ml
额定电压	220v~
额定频率	50Hz
额定功率	400W
电 源 线	10A 250V
产品重量	约0.4kg
产品尺寸	约95x95x173mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008


特点

- 小巧便携,轻松装袋随身带。
- 外观时尚精致,握感舒适。
- 多档位加热,实用方便。
- 一键烧水,24小时保温。
- 四段调温,满足不同需求。
- 宽幅电压配置,方便全球出行。


操作按键使用说明

本产品有四种模式: 100°C、80°C、55°C、40°C
开/关:4种模式在工作状态下,长按触摸键,指示灯熄灭,停止工作。


[100°C]:将水加热至沸腾。
操作: (如图示)

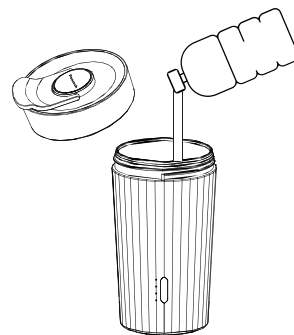

- 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{505304}$)

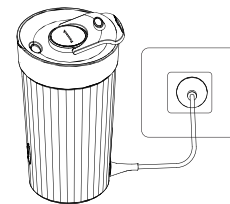

- 接通电源;单击1次触控按键;
烧水对应指示灯闪烁3s后,开始加热。
△ 工作时请务必掀开翻盖!

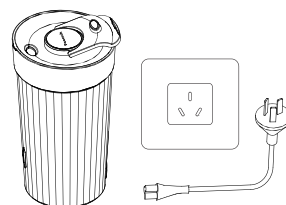

- 水沸腾后自动停止加热;
完成后发出“滴滴滴”三声提示,同时指示灯闪烁3次;
工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

[80°C]:将水加热至80°C,并保持24小时。

操作:

- 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{505304}$)
- 接通电源;单击2次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3S后,加热到80°C。
△ 工作时请务必掀开翻盖!
- 当水温降低时,会自动加热到80°C。
- 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

操作按键使用说明

[55℃]:将水加热至55℃,并保持24小时。

操作:

- 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{505304}$)
- 接通电源;单击3次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3s后,加热到55℃
△工作时请务必掀开翻盖!
- 当水温降低时,会自动加热到55℃。
- 24小时后停止工作。发出“嘀嘀嘀”三声提示,同时指示灯闪烁3次。
- 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

[40℃]:将水加热至40℃,并保持24小时。

操作:

- 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{505304}$)
- 接通电源;单击4次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3s后,加热到40℃。
△工作时请务必掀开翻盖!
- 当水温降低时,会自动加热到40℃。
- 24小时后停止工作。发出“嘀嘀嘀”三声提示,同时指示灯闪烁3次。
- 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

清洁与保养

- 清洗时禁止将整个杯子浸入水中。
- 表面清洁请用柔软的棉布之类抹布浸泡中性洗涤剂温水后拧干轻轻擦洗,请勿使用碱性漂白剂或者硬粗布,纸张之类擦洗,以免对本产品表面光洁造成一定的损伤。
- 若内部出现水垢,可以倒入100mL食用白醋,浸泡1小时以上,倒掉杯内白醋,用湿布擦去残留的沉淀物,再注水($\frac{MAX}{505304}$)烧开,倒掉热水,反复用清水清洗2-3次,然后用抹布擦干杯外部。

故障分析及排除表

故障现象	可能原因分析	解决方法
指示灯不亮	插座接触不好	自检
	插头损坏或者变形	自检
	指示灯坏	送修
不加热	发热管坏	送修
烧开不断电	控制板坏	送修
沸水溢出	超过刻度线	自检
杯内水垢或者异色	当地水质硬度偏高	及时清理

产品中有害物质名称及说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
盖子	○	○	○	○	○	○
杯身	○	○	○	○	○	○
主板	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。

注: 以上标“X”的部件中,部分含有有害物质超标的是由于目前行业技术水平有限,暂时无法实现替代或者减量化。



环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或者突变,用户在本产品说明书所述情况下正常使用本产品不会发生对环境造成严重污染或者对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志:表示本产品可以回收利用。超过使用期限或者经过维修无法正常工作后,不应随意丢弃,应交正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格企业处理。

技术要求：

- 1、成品尺寸：145X210mm，展开尺寸290X210mm
- 2、纸张要求：70克双胶纸
- 3、装订形式：骑马钉形式
- 4、图案字迹清晰、正确、无变色、无模糊、无漏印、无重影、无图案颠倒等异象。
- 5、裁切整齐、无毛边、无偏斜、注意不要裁掉文字。
- 6、说明书中间虚线和外框线均不印刷。
- 7、封底封面背面为空白页。

Peacock

使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

便携电热水杯

PORTABLE ELECTRIC WATER CUP

PBX-A03(W)

Peacock

日孔电器（大连）有限公司

RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司

地址：大连保税区自贸大厦815室

产地：江苏省靖江市

电话：400-1155-787

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 孔雀便携电热水杯。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录

安全注意事项 2
各部位名称 2
规格 3
特点 3
操作按键使用说明 3
清洁与保养 5
故障分析及排除表 6
产品中有害物质名称及说明 6
环保使用期限 6

-1-

▲ 安全注意事项

请务必遵守安全注意事项。
● 烧水过程中请务必掀开翻盖；避免杯内蒸汽压力过大引起溢水危险，造成人体伤害。
● 禁止无水情况下插电干烧。
● 杯内加水时请不要超过 “ $\frac{MAX}{SUS304}$ ” 的最高水位线。
● 老人、儿童或相关残疾人应在有监护和指导的情况下使用本产品。
● 产品清洁前必须切断电源,再次使用前必须将插座擦干，请勿把整个产品放水里清洁，特别是插座放水中清理。
● 请避免掉落，碰撞或者强有力冲击，以免造成产品变形，损坏等。
● 禁止在倾斜的或者不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏损害塑料部件或荷载造成危险，不可置于任何电器上。
● 切勿使用万用插座或者和其他电器同时使用。请勿使用劣质插线板转接，以免引起起火风险。
● 产品必须与配套的连接器的连接一起使用。
● 工作结束后，抓稳杯身，取下电源线。
● 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或者类似部门的专业人员更换。

各部位名称

杯盖（食品级PP）

内胆（SUS304不锈钢）

杯身（食品级PP）

指示灯

触摸按键

电源线

-2-

规格

产品名称	便携电热水杯
产品型号	PBX-A03(W)
产品容积	300ml
额定电压	220v~
额定频率	50Hz
额定功率	400W
电 源 线	10A 250V
产品重量	约0.4kg
产品尺寸	约95x95x173mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

特点

- 小巧便携,轻松装袋隨身带。
- 外观时尚精致，握感舒适。
- 多档位加热，实用方便。
- 一键烧水，24小时保温。
- 四段调温，满足不同需求。
- 宽幅电压配置，方便全球出行。

加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)

接通电源;单击1次触控按键;
烧水对应指示灯闪烁3s后,开始加热。
△ 工作时请务必掀开翻盖!

水沸腾后自动停止加热;
完成后发出“滴滴滴”三声提示,同时指示灯闪烁3次;
工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

[80℃]:将水加热至80℃,并保持24小时。

操作:
● 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)
● 接通电源;单击2次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3S后,加热到80℃。
△ 工作时请务必掀开翻盖!
● 当水温降低时,会自动加热到80℃。
● 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

操作按键使用说明

[55℃]:将水加热至55℃,并保持24小时。

操作:
● 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)
● 接通电源;单击3次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3s后,加热到55℃
△ 工作时请务必掀开翻盖!
● 当水温降低时,会自动加热到55℃。
● 24小时后停止工作。发出“滴滴滴”三声提示,同时指示灯闪烁3次。
● 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

[40℃]:将水加热至40℃,并保持24小时。

操作:
● 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)
● 接通电源;单击4次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3s后,加热到40℃。
△ 工作时请务必掀开翻盖!
● 当水温降低时,会自动加热到40℃。
● 24小时后停止工作。发出“滴滴滴”三声提示,同时指示灯闪烁3次。
● 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

清洁与保养

- 清洗时禁止将整个杯子浸入水中。
- 表面清洁请用柔软的棉布之类抹布浸泡中性洗涤剂温水后拧干轻轻擦洗，请勿使用碱性漂白剂或者硬粗布，纸张之类擦洗，以免对本产品表面光洁造成一定的损伤。
- 若内部出现水垢，可以倒入100mL食用白醋，浸泡1小时以上，倒掉杯内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物，再注水($\frac{MAX}{SUS304}$)烧开，倒掉热水，反复用清水清洗2-3次，然后用抹布擦干杯外部。

故障分析及排除表

故障现象	可能原因分析	解决方法
指示灯不亮	插座接触不好	自检
	插头损坏或者变形	自检
	指示灯坏	送修
不加热	发热管坏	送修
烧开不断电	控制板坏	送修
沸水溢出	超过刻度线	自检
杯内水垢或者异色	当地水质硬度偏高	及时清理

产品中有害物质名称及说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
盖子	○	○	○	○	○	○
杯身	○	○	○	○	○	○
主板	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

10
环保使用期限

环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或者突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会发生对环境造成严重污染或者对其人身、财产造成严重损害的期限。超过使用期限或者经过维修无法正常工作时,不应随意丢弃,应交正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格企业处理。

规格

产品名称	便携电热水杯
产品型号	PBX-A03(W)
产品容积	300ml
额定电压	220v~
额定频率	50Hz
额定功率	400W
电 源 线	10A 250V
产品重量	约0.4kg
产品尺寸	约95x95x173mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

特点

- 小巧便携,轻松装袋隨身带。
- 外观时尚精致，握感舒适。
- 多档位加热，实用方便。
- 一键烧水，24小时保温。
- 四段调温，满足不同需求。
- 宽幅电压配置，方便全球出行。

加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)

接通电源;单击1次触控按键;
烧水对应指示灯闪烁3s后,开始加热。
△ 工作时请务必掀开翻盖!

水沸腾后自动停止加热;
完成后发出“滴滴滴”三声提示,同时指示灯闪烁3次;
工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

[80℃]:将水加热至80℃,并保持24小时。

操作:
● 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)
● 接通电源;单击2次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3S后,加热到80℃。
△ 工作时请务必掀开翻盖!
● 当水温降低时,会自动加热到80℃。
● 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

操作按键使用说明

[55℃]:将水加热至55℃,并保持24小时。

操作:
● 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)
● 接通电源;单击3次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3s后,加热到55℃
△ 工作时请务必掀开翻盖!
● 当水温降低时,会自动加热到55℃。
● 24小时后停止工作。发出“滴滴滴”三声提示,同时指示灯闪烁3次。
● 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

[40℃]:将水加热至40℃,并保持24小时。

操作:
● 加入纯净水,不超过300mL($\frac{MAX}{SUS304}$)
● 接通电源;单击4次触控按键;烧水对应指示灯闪烁3s后,加热到40℃。
△ 工作时请务必掀开翻盖!
● 当水温降低时,会自动加热到40℃。
● 24小时后停止工作。发出“滴滴滴”三声提示,同时指示灯闪烁3次。
● 工作结束后,抓稳杯身,取下电源线。

清洁与保养

- 清洗时禁止将整个杯子浸入水中。
- 表面清洁请用柔软的棉布之类抹布浸泡中性洗涤剂温水后拧干轻轻擦洗，请勿使用碱性漂白剂或者硬粗布，纸张之类擦洗，以免对本产品表面光洁造成一定的损伤。
- 若内部出现水垢，可以倒入100mL食用白醋，浸泡1小时以上，倒掉杯内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物，再注水($\frac{MAX}{SUS304}$)烧开，倒掉热水，反复用清水清洗2-3次，然后用抹布擦干杯外部。

故障分析及排除表

故障现象	可能原因分析	解决方法
指示灯不亮	插座接触不好	自检
	插头损坏或者变形	自检
	指示灯坏	送修
不加热	发热管坏	送修
烧开不断电	控制板坏	送修
沸水溢出	超过刻度线	自检
杯内水垢或者异色	当地水质硬度偏高	及时清理

产品中有害物质名称及说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
盖子	○	○	○	○	○	○
杯身	○	○	○	○	○	○
主板	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○

10
环保使用期限

环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生泄漏或者突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会发生对环境造成严重污染或者对其人身、财产造成严重损害的期限。超过使用期限或者经过维修无法正常工作时,不应随意丢弃,应交正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格企业处理。

-3-

-4-

-5-

-6-