


■ 各部位名称

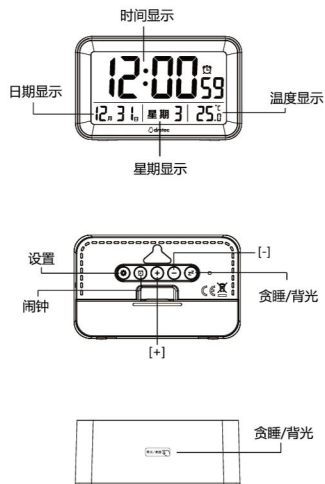

- 6 -

■ 产品中有毒物质的名称和含量

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期间10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品使用说明书所述情况下正常使用本产品,不会对环境污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。
 箭头循环标志:表示本产品可回收利用,超过使用期限或经过维修无法正常工作后,不应该随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理,正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。
 以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准执行,产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。



制造商:株式会社多利科
 地址:日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
 产地:福建省福州市
 中国总代理:大连汉和住生科技有限公司
 地址:辽宁省大连市甘井子区华东路48号
 电话:400-1155-787
 网址:www.kanwa-china.com

※ 由于产品改良等原因,在不事先告知的情况下可能会对产品信息规格做出变更,请谅解。
 ※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差,请广大用户谅解,产品设计与技术参数如有更改,恕不另行通知,如有争议,大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

- 7 -

- 8 -

dretec

多功能电子钟 使用说明书·保修证

C-208

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书,充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后,请妥善保管,以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站,或拨打客户服务热线咨询。

保修规定

- 以下情况,即使在保修期内也只能提供有偿维修。
 ※ 错误使用、疏忽大意、掉落、不当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
 ※ 由于使用导致的外观变化。
 ※ 在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的,更改内容的。
 ※ 无法出示本保修证的。
 ※ 在家庭以外(例如,用作商业用途)使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时,需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的1年保修期内,在正常使用时发生故障时,请携带并出示本保修证,向购买本产品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时期内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上

- 1 -

的权利。

- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再次补发,所以请注意保管不要丢失。由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时,我们将不承担任何责任。

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
 对象产品:本体 保修条件:用户送修
 保修时间:从购买日起1年内(以发票日期为准)
 请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保修证
 购买日期
 购买店铺
 姓名
 住址
 联系电话

■ 注意事项

- 请注意电子时钟所使用的电池类型,并遵循正确的安装方法。
- 如果电子时钟长时间不使用,请及时取出电池以防止电池泄漏损坏电子时钟。
- 请避免将电子时钟暴露在极端温度和湿度的环境中,以免影响其正常使用和寿命。
- 电池门为挂钩型,请注意操作力度,以免损坏电池门。

- 2 -

■ 主要功能

- 12/24小时时间制式。
- 手动时间设置。
- 日期及星期显示。
- °C/°F温度单位切换。
- 闹铃功能。
- 温度计: -9.9°C ~ 49.9°C (14.2°F ~ +122.0°F) 每30秒更新一次。

*当您装入电池,LCD上显示的所有符号将全部亮了起来并点亮背光,2秒后听到BI声,进入正常显示模式。

°C/°F 温度显示

按“-”键,可以在°C/°F温度单位之间进行切换。

手动时间设置

- 按住“”键2秒,直到显示12/24小时模式开始闪烁。使用“+”和“-”按钮设置正确的12/24小时模式。
- 按“”键来确认你的设置,显示小时开始闪烁。使用“+”和“-”按钮来设置正确的小时。
- 按“”键来确认你的设置,显示分钟开始闪烁。使用“+”和“-”按钮来设置正确的分钟。
- 按“”键来确认你的设置,显示年开始闪烁。使用“+”和“-”按钮来设置正确的年份。
- 按“”键来确认你的设置,显示月份开始闪烁。使用“+”和“-”按钮来设置正确的月份。
- 按“”键来确认你的设置,显示日期开始闪烁。使用“+”和“-”按钮来设置正确的日期。
- 按“”键来确认您的设置和结束设置程序,返回时钟模式。

注意:不按任何按钮,30秒后自动保存设置并从时间设置模式返回到正常时钟模式。

- 3 -

闹铃设置

- 在时钟模式只需要简单的按一下“”,屏幕出现闹钟符号,代表闹钟功能开启,再按一下,符号消失,代表闹钟关闭。
- 按住“”键两秒,直到报警时间开始闪烁。使用“+”和“-”按钮来选择您需要的报警小时。
- 按“”键确认你的设置,现在使用“+”和“-”按钮来选择您需要的报警分钟。
- 按“”键来确认您的设置和结束设置程序,返回时钟模式。

注意:不按任何按钮,30秒后自动保持设置并从闹铃设置模式返回到正常时钟模式。
 警报会响2分钟,如果你不按任何按钮或者按除了“”键和“z”键以外的任意键关闭它,警报将在明天同一时间重复警报。
 上升报警声(渐强,持续时间:2分钟)共4种强度。

贪睡功能

- 当闹铃正在响闹时,触摸“”键或按“z”键将进入贪睡模式,同时符号“z”将在屏幕上闪烁。
- 进入贪睡功能后,闹铃将在5分钟后再次报警。
- 贪睡功能可以按除了“”键和“z”键以外的任意键中断。

背光功能

除进入贪睡外的任何时候,触摸“”键或按“z”键,将点亮背光5秒。

低电量

当电池电量不足时,屏幕上会显示电量不足的标志“”。

- 4 -

■ 规格

产品名称	多功能电子钟
产品型号	C-208
消耗功率	0.2W
供电电压	DC 3V (AAA*2)
温度测量精度	0°C~40°C (检测精度±1°C) <0°C & >40°C (检测精度±2°C)
时间精度	平均日差±1秒
产品重量	约108g
产品尺寸	约101.8×63.2×40mm
执行标准	GB/T22779-2017

■ 常见故障及排除方法

异常现象	原因	处理方法
LCD屏幕不显示	电池装反,或者电池电量耗尽	请检测电池正负极性,是否装反;更换新电池
LCD屏幕亮度变暗	电池电量低	更换全新电池
LCD屏幕出现低电压符号	电池电量低	更换全新电池

- 5 -