

■ 清洁与保养

- 清洁前，请取下电池并断开电源。
- 每年至少清洁一次时钟后侧的通风孔，去除灰尘和脏物，防止触电或产品损坏。

外壳清洁

- 使用干燥、柔软、不起毛的超细纤维布轻轻擦拭塑料外壳，去除灰尘。
- 如果外壳有污渍或油渍，可以将布稍微沾湿（拧得非常干，几乎不滴水），然后擦拭。切勿让水流入机壳内部或按键缝隙。
- 绝对不要使用酒精、汽油、稀释剂、玻璃清洁剂、强效去污剂、研磨性清洁剂（如牙膏、小苏打）或任何有机溶剂清洁塑料外壳和屏幕。这些物质会腐蚀塑料表面，使其失去光泽、开裂、溶解或变得粘糊，并可能严重损坏液晶屏涂层或本身。

屏幕清洁

- 液晶屏只能使用干燥、柔软的超细纤维布轻轻拂去灰尘。有指纹或较脏时，可用眼镜布或专用屏幕清洁布，配合极少量的屏幕清洁剂（务必确认该清洁剂适用于塑料屏幕和LCD）喷在布上（绝不能直接喷在屏幕上），然后非常轻柔地擦拭，同样要避免任何液体渗入。
- 顽固污渍不要用力擦，尝试用干布多擦几次或稍微增加一点布上的湿度（依然要非常干）。

防尘

- 长时间不用时，可以用防尘罩（如软布、塑料袋）盖住时钟，减少灰尘积累。但需确保内部完全干燥，避免罩内产生湿气凝结，或者装入包装盒里。

*若时钟出现异常（如冒烟、焦味、无法正常工作），应立即关闭电源并联系专业维修人员，切勿自行拆卸。

■ 故障排除

● 上电不显示

检查电池是否正确安装，如果有装反的情况，立即更换正确的电池方向。

● 显示不清晰

请及时更换新电池。

● 数字显示不正常

如果数字显示不正常，比如数字出现闪烁重复、缺失等问题，可能是电路问题。请找专业维修人员进行检修或更换。

● 走时异常

强烈的电磁干扰可能会导致电子钟走时异常。避免电子钟处于强电磁环境中可以减少这种干扰。

- 5 -

■ 产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苯酯(BBP)	邻苯二甲酸(2-乙基)己酯(DEHP)
电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外部零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限制要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本产品部件含微量铅并按SJ/Z11388标准设定10年环境保护使用期限，在正常使用情况下不会对环境或人身健康造成影响，产品成分组成符合欧洲RoHS标准。

10 此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内，要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重之损害。

制 造 商：株式会社多利科
地 址：日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地：福建省漳州市
中国总代理：大连议和住生科技有限公司
地 址：辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话：400-1155-787
网 址：www.kanwa-china.com

※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。
※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连议和住生科技有限公司有最终解释权。

- 6 -

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。

对象产品：本体 保修条件：用户送修
保修时间：从购买日起1年内(以发票日期为准)
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保 修 证	购买日期
	购买店铺
	姓名
	住址
	联系电话


■ 注意事项

- 不要将时钟放置在靠近暖气、火炉、烤箱等高温源旁，也不要放在阳光直射（尤其是西晒）的窗台或车内。避免放置在非常寒冷（如未供暖的北方室外阳台）或温度剧烈波动的地方。极端温度会损坏液晶屏、影响走时精度、加速塑料老化（变脆或变形）。
- 不要放在浴室、厨房水槽上方等非常潮湿的地方。湿气会渗入内部，腐蚀电路板、导致按键失灵或显示异常。如果环境湿度大，尽量选择放置在通风干燥处。
- 请远离大型音箱、微波炉、变压器等强磁场源，强磁场可能干扰时钟内部的石英振荡器，导致走时不准甚至停走。
- 防止跌落和撞击。塑料外壳相对脆弱，跌落或剧烈撞击可能导致外壳破裂、液晶屏碎裂或内部元件松动损坏。
- 不要在时钟上放置重物，特别是液晶屏区域，这会导致屏幕永久性损坏（出现黑斑、漏液或完全失效）。
- 塑料外壳和液晶屏表面容易被硬物划伤。请避免用尖锐物体接触屏幕，清洁时也要使用柔软的材料。
- 正确放置/悬挂：确保桌面放置时平稳，不易被碰倒。如果挂在墙上，务必使用合适的挂钩或螺丝，并确保安装牢固，防止掉落。
- 请将时钟放置在儿童触及不到的地方，避免儿童误操作或吞食电池等危险。
- 请严格按照说明书要求使用电池。不要混用新旧电池或不同型号/品牌的电池。
- 当显示变暗、闪烁、数字缺失或完全停止时，请及时更换所有电

- 2 -

- 池。长时间使用电量不足的电池可能导致漏液，严重腐蚀损坏时钟内部电路。建议使用质量可靠的碱性电池。
- 如果打算长时间（数月以上）不使用电子钟，务必取出电池，防止电池漏液腐蚀。
- 设置时间、闹钟或功能时，请轻柔按压按键，避免用力过猛损坏内部元件。
- 产品侧面和背面有通风孔，使用时请不要挡住，避免导致温湿度不准。
- 请仔细阅读说明书，了解产品功能和设置方法，避免误操作。

■ 各部位名称

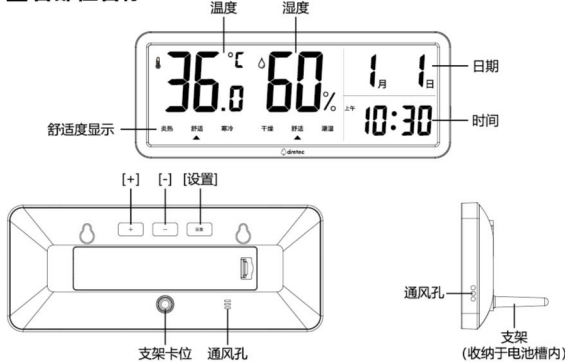

■ 功能说明

- 主要功能：日历，时间，温度，湿度。
- 温度测量范围：-10°C~50°C（温度低于-10°C显示LL.L°C，高于50°C显示HH.H）。
- 测量精度：温度在0°C~40°C之间，精度为±1°C；其他范围±2°C。
- 湿度测量范围：20%~99%（湿度低于20%时，显示20%；高于99%时，显示99%）。
- 测量精度：湿度在30%~80%之间，精度为±5%；其他范围±7%。
- 温湿度每10秒更新一次。
- 时间精度为±1秒/日。

- 3 -

dretec

多功能电子时钟

使用说明·保修证

C-209DWTDR

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
※ 错误使用、疏忽大意、掉落、不当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
※ 由于使用导致的外观变化。
※ 在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
※ 无法出示本保修证的。
※ 在家庭以外（例如，用作商业用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 电池不在保修范围内。
- 在您购买本产品后的1年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您提供免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

- 1 -

■ 使用方法

时间设置

- 上电全显2秒，默认时间2020年1月1日 10:00。
- 长按设置键进入12/24小时切换。
- 再次短按设置键进行时间设置：按照“小时、分钟、年、月、日”的顺序依次设置，被设置项闪动显示，短按[+]/[-]键上调/下调，长按[+]/[-]键则快速递增/递减，再次短按设置键确定退出设置。
- 设置范围：时为1~12/0~23、分为00~59、年为2016~2099、月为1~12、日为1~31。
- 12小时制屏幕显示上午或下午。

舒适度显示

温度

- 温度低于18°C时，箭头指向“寒冷”。
- 温度高于18°C低于24°C时，箭头指向“舒适”。
- 温度高于24°C时，箭头指向“炎热”。

湿度

- 湿度低于40%时，箭头指向“干燥”。
- 湿度高于40%低于70%时，箭头指向“舒适”。
- 湿度高于70%时，箭头指向“潮湿”。

■ 规格

型 号	C-209DWTDR
品 名	多功能电子时钟
输 入 电 压	DC 3V
功 率	0.126mW
产 品 尺 寸	约202x20x82mm
产 品 重 量	约194g
供 电 方 式	AAA*2 电池供电
产 品 材 质	ABS
执 行 标 准	Q/FJKB 001-2019

※产品规格可能会因改良等原因，在没有预先通知的情况下发生变更，敬请谅解。

- 4 -