

* 注意: 当水位达到最低水位以下 (即低于测水凸点) 时, 喷雾功能自动关闭, 机器闪烁五次暖灯 (提示缺水) 后自动关机。

产品特点

- 轻音雾化。
- 三档定时设置。
- 大容量水箱。
- 温馨夜灯。
- 两种喷雾模式。
- 无水自动断电。

产品中有毒物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
容器	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限制要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 除表格中部件外, 磁条、硅胶件、塑料件、五金件、包装及其它均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 注: 本产品50%以上的部件采用无毒无害物质的环保材料制造, 含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

10 此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求, 适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内, 要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变, 而对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重之损害。

清洁与保养

- 每周2次, 请按如下方式清洁产品。
- 关机并拔除电源线, 取下外罩。
 - 将水箱内剩余水完全倒出, 并冲洗水箱。
 - 清洁雾化片: 用棉签蘸取适量稀释过的中性洗涤剂, 伸入喷雾口, 擦拭雾化片表面再将其用清水清洗干净。
 - 用软布蘸水清洁机器表面, 请勿使用医用稀释剂、苯乙醇等, 否则有可能损坏本机表面的各种标识。
 - 如机器长时间不使用, 请拔下电源线, 倒出所有水, 清理机器内外残留水渍, 放置在干燥环境下。

故障排除

故障现象	故障原因	处理方法
不能开机	USB插头与适配器是否连接妥当?	请确认USB插头与适配器已经接通。为证实是否已经接通, 请将USB插头拔下来, 再插上重试。
机器已通电, 但不能喷雾或喷雾异常	水箱内的水量是否当达到最低水位以下? (即低于测水凸点)	请往水箱内加水。若水箱中的水超过最高水位线, 喷雾也可能会出现异常。
	超声波雾化片上是否有污垢?	请清洗雾化片。
	喷雾口内壁是否布满气泡?	请用棉签清洗喷雾口内壁。
	进风口是否布满尘埃?	如果机头上的进风口积压太多灰尘, 那么进风量将大为减少, 从而导致没有足够的风力将雾气喷出。这种情况下, 应清理进风口。

规格

型 号	DF-300EWTDR
品 名	香薰机
输入电压	DC 5V
功 率	5W
产品尺寸	约139x139x113mm
产品重量	约252g
水箱容量	260mL
产品材质	PP
执行标准	Q/XZY03-2017

※产品规格可能会因改良等原因, 在没有预先通知的情况下发生变更, 敬请谅解。

制 造 商	株式会社多利科
地 址	日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地	广东省韶关市
中国总代理	大连汉和住生科技有限公司
地 址	辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话	400-1155-787
网 址	www.kanwa-china.com

※由于产品改良等原因, 在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更, 请谅解。
 ※如有任何印刷错误或翻译上的误差, 请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改, 恕不另行通知。如有争议, 大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

香薰机

使用说明书·保修证

DF-300EWTDR

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书, 充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后, 请妥善保管, 以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站, 或拨打公司服务热线咨询。

保修规定

- 以下情况, 即使在保修期内也只能提供有偿维修。
 ※错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
 ※由于使用导致的外观变化。
 ※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的, 更改内容的。
 ※无法出示本保修证的。
 ※在家庭以外 (例如, 用作商用用途) 使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时, 需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 在您购买本产品后的1年保修期内, 在正常使用时发生故障时, 请携带并出示本保修证, 向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。

- 本保修证是约定保修证中注明的期限内为您免费维修的凭证。
- 并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再次补发, 所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时, 我们将不承担任何责任。

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
 对象产品: 本体 保修条件: 用户送修
 保修时间: 从购买日起1年内(以发票日期为准)
 请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保 修 证	购买日期
	购买店铺
	姓名
	住址
	联系电话


注意事项

- 产品必须使用正确的适配器供电。
- 禁止从出雾口加水。
- 产品个体间喷雾浓度稍有差异, 属正常现象。不同类型的水、湿度、气温和风向均会对出雾效果造成影响。
- 在缺水或水量不足的情况下, 按喷雾按键, 机器闪烁五次暖灯 (提示缺水)。机器在缺水情况下无法使用。
- 本机不能使用腐蚀性液体, 否则会损坏产品。

- 在更换另一种香薰精油之前, 请依照保养提示清洁产品。
- 产品工作过程中请勿打开外罩。
- 产品使用后打开水箱盖时请朝上放, 避免盖子内的留水弄湿衣物/环境。
- 本产品仅限本说明书规定的适用范围。
- 禁止私自改造, 拆洗本产品。如需维修, 请与本产品销售处联系, 由专业人士为您维修。
- 请勿故意刺伤、扭曲、拉伸电源线。切勿将电源线置于高温处。
- 请勿用重物压或夹子夹电源线。
- 本产品使用专用电源线。如果电源线受损, 请停止使用, 联系本产品销售处为您处理。
- 请勿将本产品放在潮湿的地方, 如浴室、更衣室、温室等。
- 为确保卫生, 每次使用后必须将水杯中的水完全倒出, 并冲洗干净水箱, 然后用软布擦干机器表面。
- 香薰精油会导致染色, 若意外溅出, 应立即用抹布擦干。
- 切勿让喷雾直接喷于家具, 衣服或墙壁等。
- 避免机器在阳光直接照射下使用, 避免靠近冷气机、风扇或高温环境下使用。避免置于电器如电视, 音响设备旁使用。
- 机器应置于平面位置使用, 不要放在地毯、垫子或不平稳的地方。
- 使用过程中, 请勿移动本产品。
- 本产品应放置于幼儿伸手不及之处, 并正确教导幼儿, 勿将本品视为玩具使用。小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用本电器, 以防发生意外。


注 意	机器使用时, 若意外倾斜, 请按如下方式处理!
	1. 关机并拔除电源线。
	2. 把水箱内剩余水完全倒出 (勿从出风口侧倒出, 以免水进入主机)
	3. 把机器往出风口侧轻轻倾斜, 再往底座的排水口侧轻轻倾斜, 把底座内积水从排水口排出。
	4. 将机器置于安全干燥位置, 24小时自然风干。

各部位名称

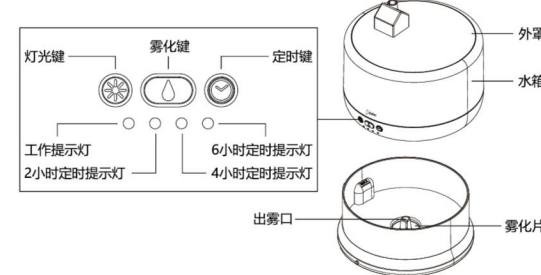

使用方法


1. 取下香薰机的外罩。

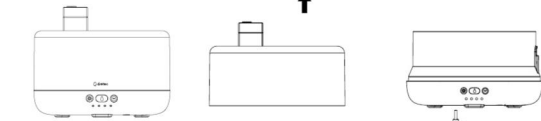

2. 加入常温的水和精油。

- 往水箱内加入适量的水, 水量要超过测水凸点, 但是不能超过最高水位MAX线。

- 水箱内加入适量水后垂直滴入香薰精油 (请参考下表)

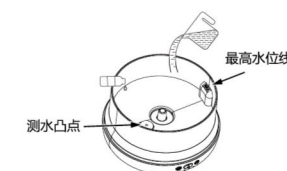

装水量	建议滴入精油量	持续时间
60mL	1-2滴	≥2h
150mL	2-4滴	≥6h
260mL	4-6滴	≥10h

3. 连接电源。

- 请将电源线的DC插头插在主机DC插孔上。同时将电源线上的USB插头连接到正确的适配器上 (注: 本机输入的电压为5V---, 电流>1A)。
- 当电源接通后, 机器暖灯闪烁一次 (提示电源接通), 进入待机状态。

4. 按键说明。

灯光键	香薰机待机状态下 ● 按一下开启暖光状态 ● 按第二下转无光状态	香薰机工作状态下 ● 按一下转无光状态 ● 按第二下开启暖光状态
雾化键	● 按一下开启暖光模式与连续喷雾模式 (工作提示灯常亮) ● 按第二下喷雾模式转为间隙喷雾 (雾气喷10s停10s, 工作提示灯闪两下表示转变) ● 按第三下关机模式且灯光关闭	
定时键	● 按第一下定时2小时 ● 按第二下定时4小时	● 按第三下定时6小时 ● 按第四下取消定时

定时时间结束后, 香薰机将自动关机, 暖灯状态也将转为无灯状态。

- 使用后, 拔下电源并清空剩余的液体并擦拭内部。