


# 使用说明书

## INSTRUCTION MANUAL

# 高速吹风机

## HIGH SPEED HAIR DRYER

### DR-100EWTDR

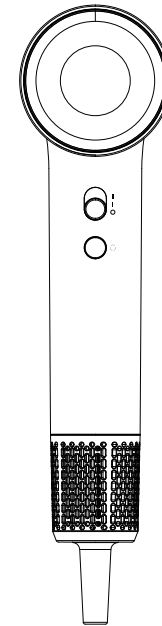

dretec

株式会社多利科

DRETEC CO.,LTD

制 造 商: 株式会社多利科  
地 址: 日本国埼玉县川口市户塚2丁目11番8号  
销 售 商: 大连汉和住生科技有限公司  
地 址: 辽宁省大连市甘井子区华东路48号  
产 地: 浙江省宁波市  
电 话: 400-100-1963  
网 址: www.kanwa-china.com



\*请用手机扫描此二维码，以便随时使用。


图片仅供参考，产品以实物为准。  
Product according to material object  
pictures for reference only.

感谢您购买**多利科高速吹风机**。  
使用前，请仔细阅读说明书，并确保  
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
使用注意事项.....	2-3
各部位名称.....	3
特点.....	3
规格.....	4
使用方法.....	4-5
按键说明.....	5
清洁与保养.....	5
故障排除.....	6
产品中有害物质的名称和含量.....	6

## ⚠ 使用注意事项

**使用前请务必认真阅读所有的【使用注意事项】，并且严格按照本说明书指示使用本产品，如果不遵循使用说明，可能导致不良影响。**

- 请勿将本产品浸泡在水中。
- 请勿在洗澡或淋浴时使用本产品。
- 请勿在盛水的浴缸、淋浴器、洗脸盆或其他器皿附近使用本产品。否则可能导致触电。  
 此符号表示“禁止在洗澡或淋浴时使用”。
- 定期检查电源线的情况。如果电源软线损坏，为了避免危险必须由厂家其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿在存放时，将电源线缠绕在产品主体上，否则可能导致电源线断线，发生触电或因短路而引发火灾。
- 不要使用稀释剂、甲苯和其它溶解剂来清洁产品。
- 使用中注意不要让头发卷入进风口，不要把外物插入出风口或进风口内，否则会导致机械损坏或触电，如在使用过程中进风口或出风口被堵塞时，感温开关将切断电源，产品加热器中的发热装置将停止工作。假如出现这种情况，请立即停止使用，切断电源开关并拔下插头，清除进风口或出风口的堵塞物几分钟后产品即可恢复正常工作。
- 在使用过程中，出风口会逐渐变热，使用时注意不要直接接触。
- 不要直接将气流对着眼睛或其它敏感的部位。
- 不要将产品用于吹干头发和整发以外的其它用途。
- 不要把非本公司提供的任何附件与本产品使用。
- 产品必须使用符合国家标准电源插座，如使用劣质插座会造成接触不良，发热使插头融胶变形，同时要与其它电器分开来使用。
- 要确保所使用的电压与本机标明的额定电压相符合。
- 绝对不能在产品启动的情况下离开。
- 使用完毕，必须从插座上拔下插头，拔出插头时必须捏住插头从插座上拔下。
- 假如产品在运转时出现断断续续的情况，这时请立即停止使用。
- 不要用力拉扯电源线，不要损坏或改装电源线，假如电源线或插头损坏或立即变热，请立即停止使用。
- 避免摔落产品或让产品受到强烈的撞击。
- 不要在爆炸及危险介质、腐蚀金属、破坏绝缘的气体、易燃品和导电尘埃存在的地方或附近使用产品。
- 若在浴室中使用时，使用后拔下插头，因为即使本产品开关断开后，接触水仍存在危险。
- 请不要在手湿的情况下使用产品。不要把产品放置或存放在靠近水槽、有水或其它盛有液体、高度潮湿的地方。


- 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的漏电保护装置RCD(可向RCD安装商咨询)。
- 本产品自带过热保护装置，能在产品温度过高时，自动关机。此时立刻关闭电源开关并从电源插座上拔下插头，让它冷却几分钟后再次使用。检查进风口和出风口没有头发或异物后，再开启电源开关。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导；应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

### 温馨提示

使用本产品时，头发不能贴近进风网罩，以避免头发被卷入风叶内；确保头发与出风口保持3cm以上的距离，以免头发被灼伤。



### 各部位名称

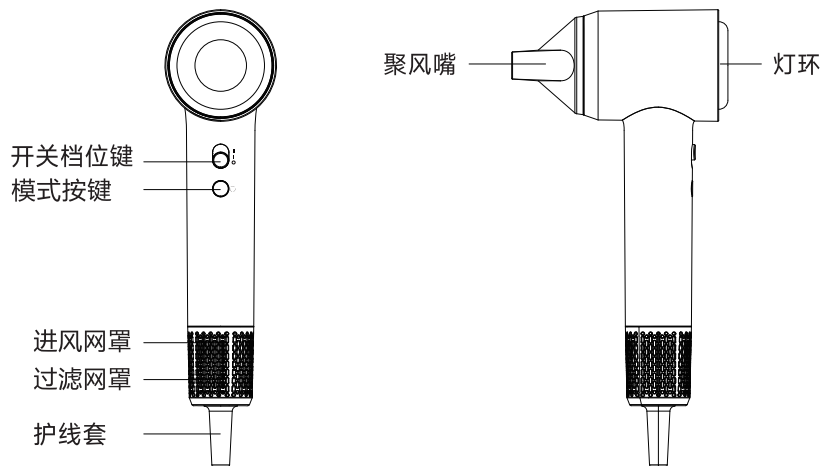

### 特点

- 负离子发生器，吹发养发。
- mini机身，超轻重量。
- 五种模式，随心选择。
- 定制儿童模式，专属风温。
- 360°磁吸顺滑风嘴，柔和气流顺发。


### 规格

型号	DR-100EWTDR
品名	高速吹风机
额定电压	220V~
额定功率	1100W
产品尺寸	约75x62x253.3mm
产品重量	约395g
产品材质	手柄 ABS 机身 PC
执行标准	GB 17625.1-2022 GB 4343.1-2018
	GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008


※产品规格可能会因改良等原因，在没有预先通知的情况下发生变更，敬请谅解。

### 使用方法


1. 首先确保电源开关在“o”的位置，接着将电源插头插入插座，然后推动电源开关开机。

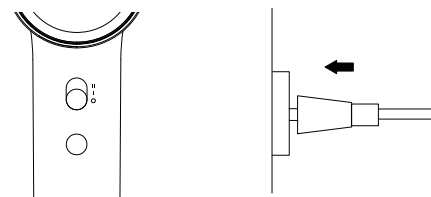


2. 产品开机后，首次使用的开机模式为“热风模式”，再次使用开机时自动记忆上一次使用的模式，短按模式键，风温由“热风-冷热循环-冷风-恒温”，依次循环切换。长按模式键，切换儿童模式。

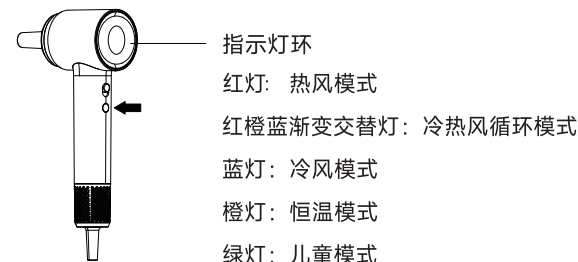

3.电源开关设置在“Ⅰ”档，为低风速模式；将电源开关推至“Ⅱ”档，为高风速模式。

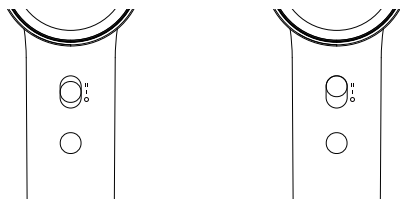

4.使用完毕后，关闭电源开关，拔出电源线插头。

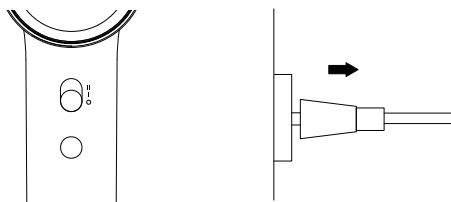

### 按键说明

	电源开关在“o”的位置为关机状态，然后推动电源开关开机将电源开关设置在“Ⅰ”档，为低风速模式；将电源开关推至“Ⅱ”档，为高风速模式。
	短按模式键，风温由“热风-冷热循环-冷风-恒温”，依次循环切换。长按模式键，切换儿童模式。

### 清洁与保养

- 定期清理进风网罩内的过滤网罩，避免杂物堵塞以确保进风畅通。
- 清洁时，请确保开关档位键处于关机位置并拔下电源插头。
- 进风网罩采用磁吸式设计，握紧手柄直接向下拨开进风网罩，将其从手柄上卸下。
- 使用刷子对过滤网罩外部进行清洁（请勿用水清洗过滤网罩，否则可能会导致故障）。
- 清洁后，将进风网罩对准手柄靠近，听到“咔哒”一声，自动吸附安装完成。

### 故障排除

故障现象	故障原因	处理方法
产品无法工作	产品所连接的电源插座可能已损坏	更换新插座重新插入
	产品可能过热因此自动断电	拔掉产品插头，让其冷却几分钟
产品工作灯环不亮	进出风口有异物堵塞	拔掉产品插头，清理进出风口如头发等异物
	未接通电源	检查设备是否正确插入
	灯环电路板损坏	联系售后返工厂维修

### 产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二正异酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯(DEHP)
电源线针脚	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
铜套管	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限制要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内，要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变，而对环境造成严重污染或对使用者人身，财产造成严重之损害。