


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

液体加热器(养生壶)

HEALTH POT

PYS-C15(W)

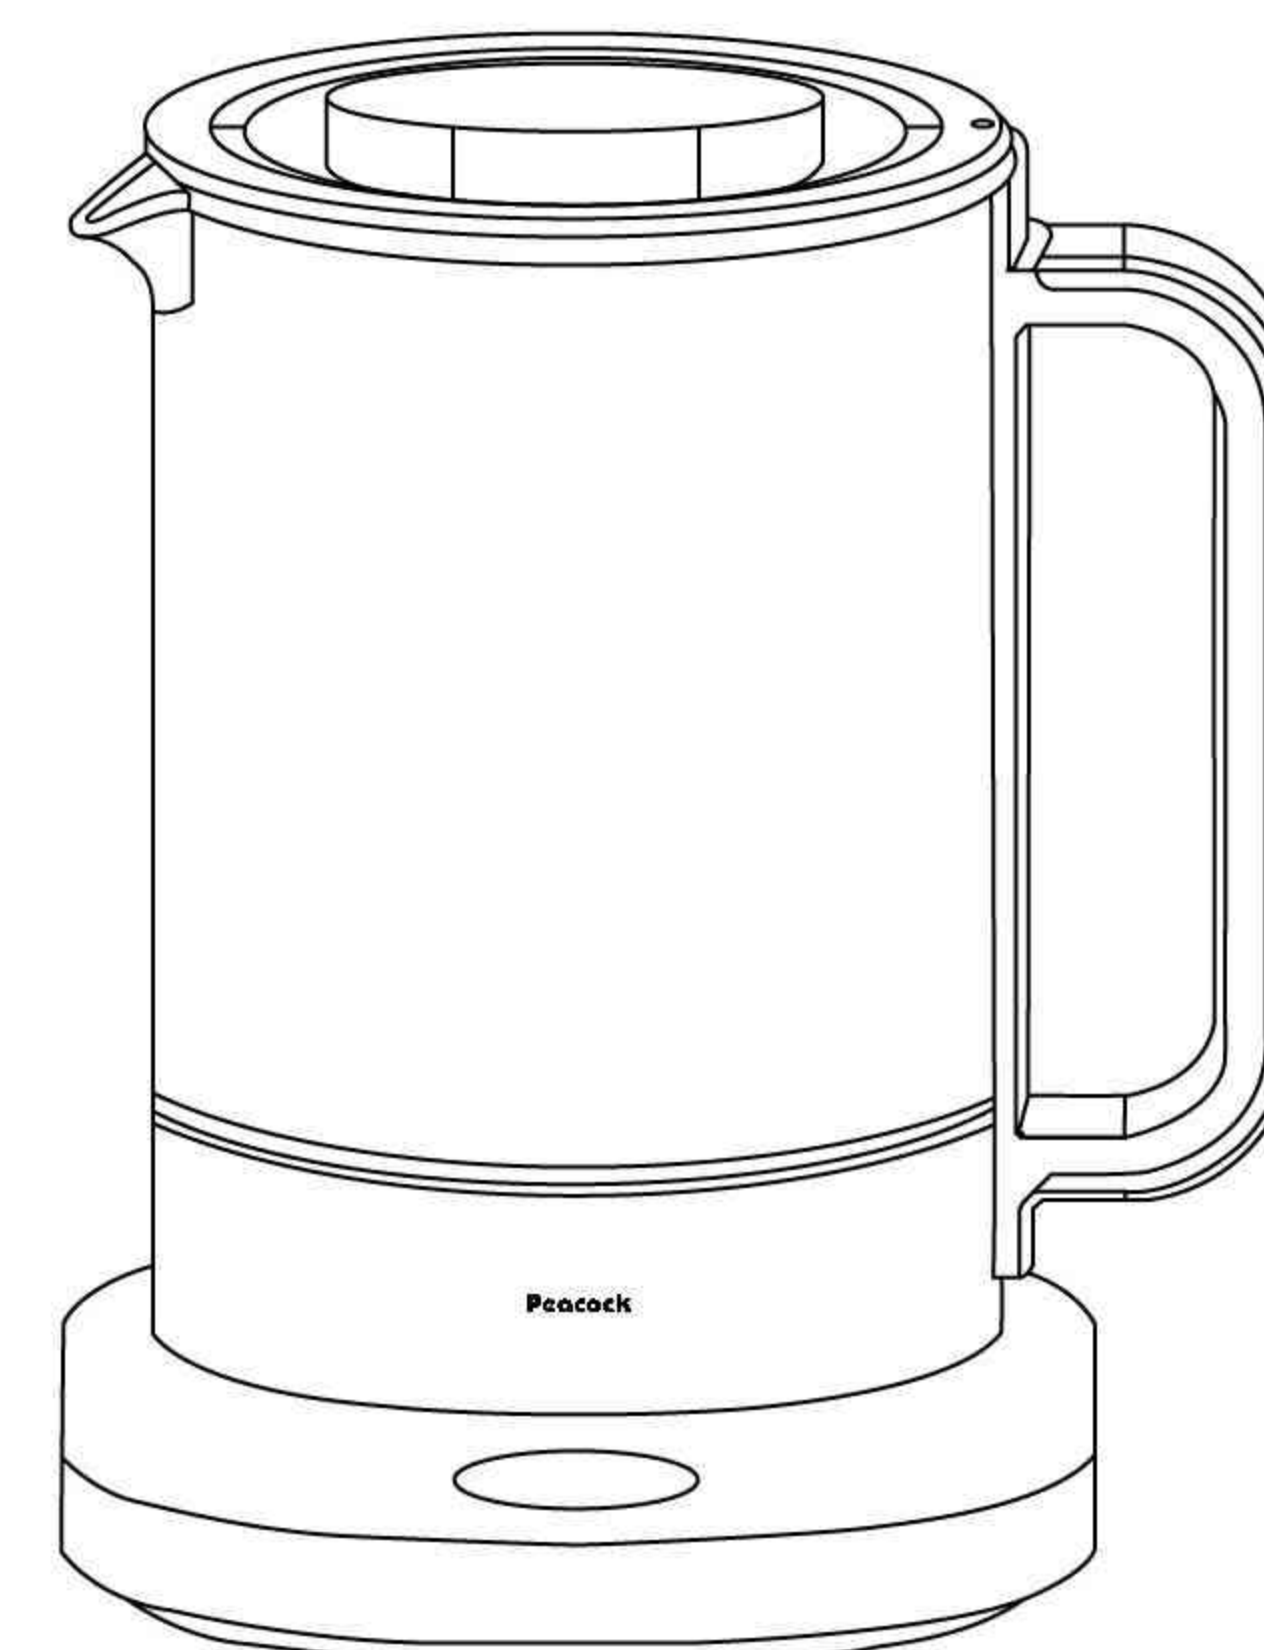

Peacock

日孔电器（大连）有限公司

RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司

地址：大连保税区自贸大厦815室

产地：广东省中山市

电话：400-1155-787



请扫描二维码存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object pictures for reference only.

感谢您购买 **孔雀养生壶**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
注意事项	2-3
各部位名称	3
规格	4
特点	4
使用说明	4-7
清洁与保养	7
产品中有害物质的含量和名称	8
故障排除	9
食品接触材料信息	10

▲ 安全注意事项


- 请在使用前阅读此说明书并保存好作以后参考。
- 本产品不得由儿童或有肢体、感官、精神能力缺陷的人使用。务必有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督和指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 本产品仅供家庭使用，任何商业用途、不当用途或未遵守本说明书使用引起的故障，本公司均不负任何责任，此等故障损坏不在保修之列。
- 请勿煮容易粘壶底的食材，以免影响机器的正常工作。
- 本产品必须和本公司提供的电源底座配套使用。
- 打开包装后，请即刻将塑料袋放入垃圾桶，以免儿童玩耍，造成窒息的危险。
- 请勿向壳体、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他金属物品以防触电造成的伤害事故。
- 确保电源线不会与尖锐的边缘、毛边、其他突出尖锐物或表面高热的物品接触。以防漏电，造成触电或火灾。
- 电源线悬垂易引起事故，建议使用时将电源线布置在合理的位置，以免绊倒带来危险。
- 连接电源之前，请检查产品上标示的电压是否与供电电源电压相符，以免损坏元器件或发生火灾。必须单独使用10A或以上带接地的插座，插头需彻底插入插座，以防接触不良而导致元件过热烧坏，引发短路或火灾等危险。
- 请在水平台面上操作，请勿在地毯、毛巾、塑料、纸等易燃物上操作本产品，以防引起火灾。
- 请勿将本产品放在不平稳、潮湿、高温、光滑、不耐热的台面上使用，以免沸水溅出、触电、起火、滑落等造成伤害事故和财产损失。
- 请勿将本产品靠近高温、强磁、易燃易爆气体（如天然气、沼气等），以防引起器件损坏、故障或火灾。
- 切勿在无人看管的情况下让产品工作，以防产品突发情况造成火灾等危险。
- 请勿让产品干烧，以免引起壶体发黄、故障或发生火灾造成伤害事故和财产损失，请在使用前确认壶内有适量冷水。
- 装水量不要超过最大水位线，否则可能会出现沸水溅出而造成危险或者水流入温控器件导致故障的发生。
- 请勿将密闭的容器放置在壶内加热，会有爆炸的危险。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行该产品，以防短路、自燃等危险。
- 为避免烫伤，使用产品前，请勿确认上盖已正确盖好。
- 加热过程中、水沸腾时，请勿打开上盖或移动产品，以防烫伤。
- 壶体未充分冷却前，请通过壶盖的防烫部位来关闭壶盖。

- 在室温低于 0℃时，勿让产品一直和电源插座连接，否则温控器可能会自动复位导致元件发热产生自燃等危险。
- 严禁用湿手插\拔插头或用湿布清洁插座，否则会造成触电。
- 拔下插头时，须握住插头拔出，切勿用力猛拉或扭曲电源线，以防电源线损坏，产生漏电危险。
- 倒水时应小心操作，防止水溅出烫伤身体，在穿着裸露皮肤的衣服、鞋子时要更加注意，防止烫伤。
- 为防止触电或火灾，下列情况必须保证电源是断开的：壶中无水时、加水不使用时、清洁或移动产品时、当产品出现问题时。
- 为了安全起见，要对电源线进行定期检查，确保没有明显的破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 为了防止触电、短路等造成损害事故，清洗本产品时，请取掉底座，再次使用前必须把底部和底座擦干，不得浸入水中清洗。
- 壶内水较少时，请按住壶盖提手再倒水，以免壶盖掉落。
- 本产品不实用海拔2000米以上的地区，否则无法确保功能还能继续进行。

※警告

- 产品在工作期间会产生高温和蒸汽，请勿触摸或靠近蒸汽孔等高温部分，以防烫伤。
- 为防止触电或短路等危险，切勿将本产品 and 电源线浸入到任何液体中。

各部位名称

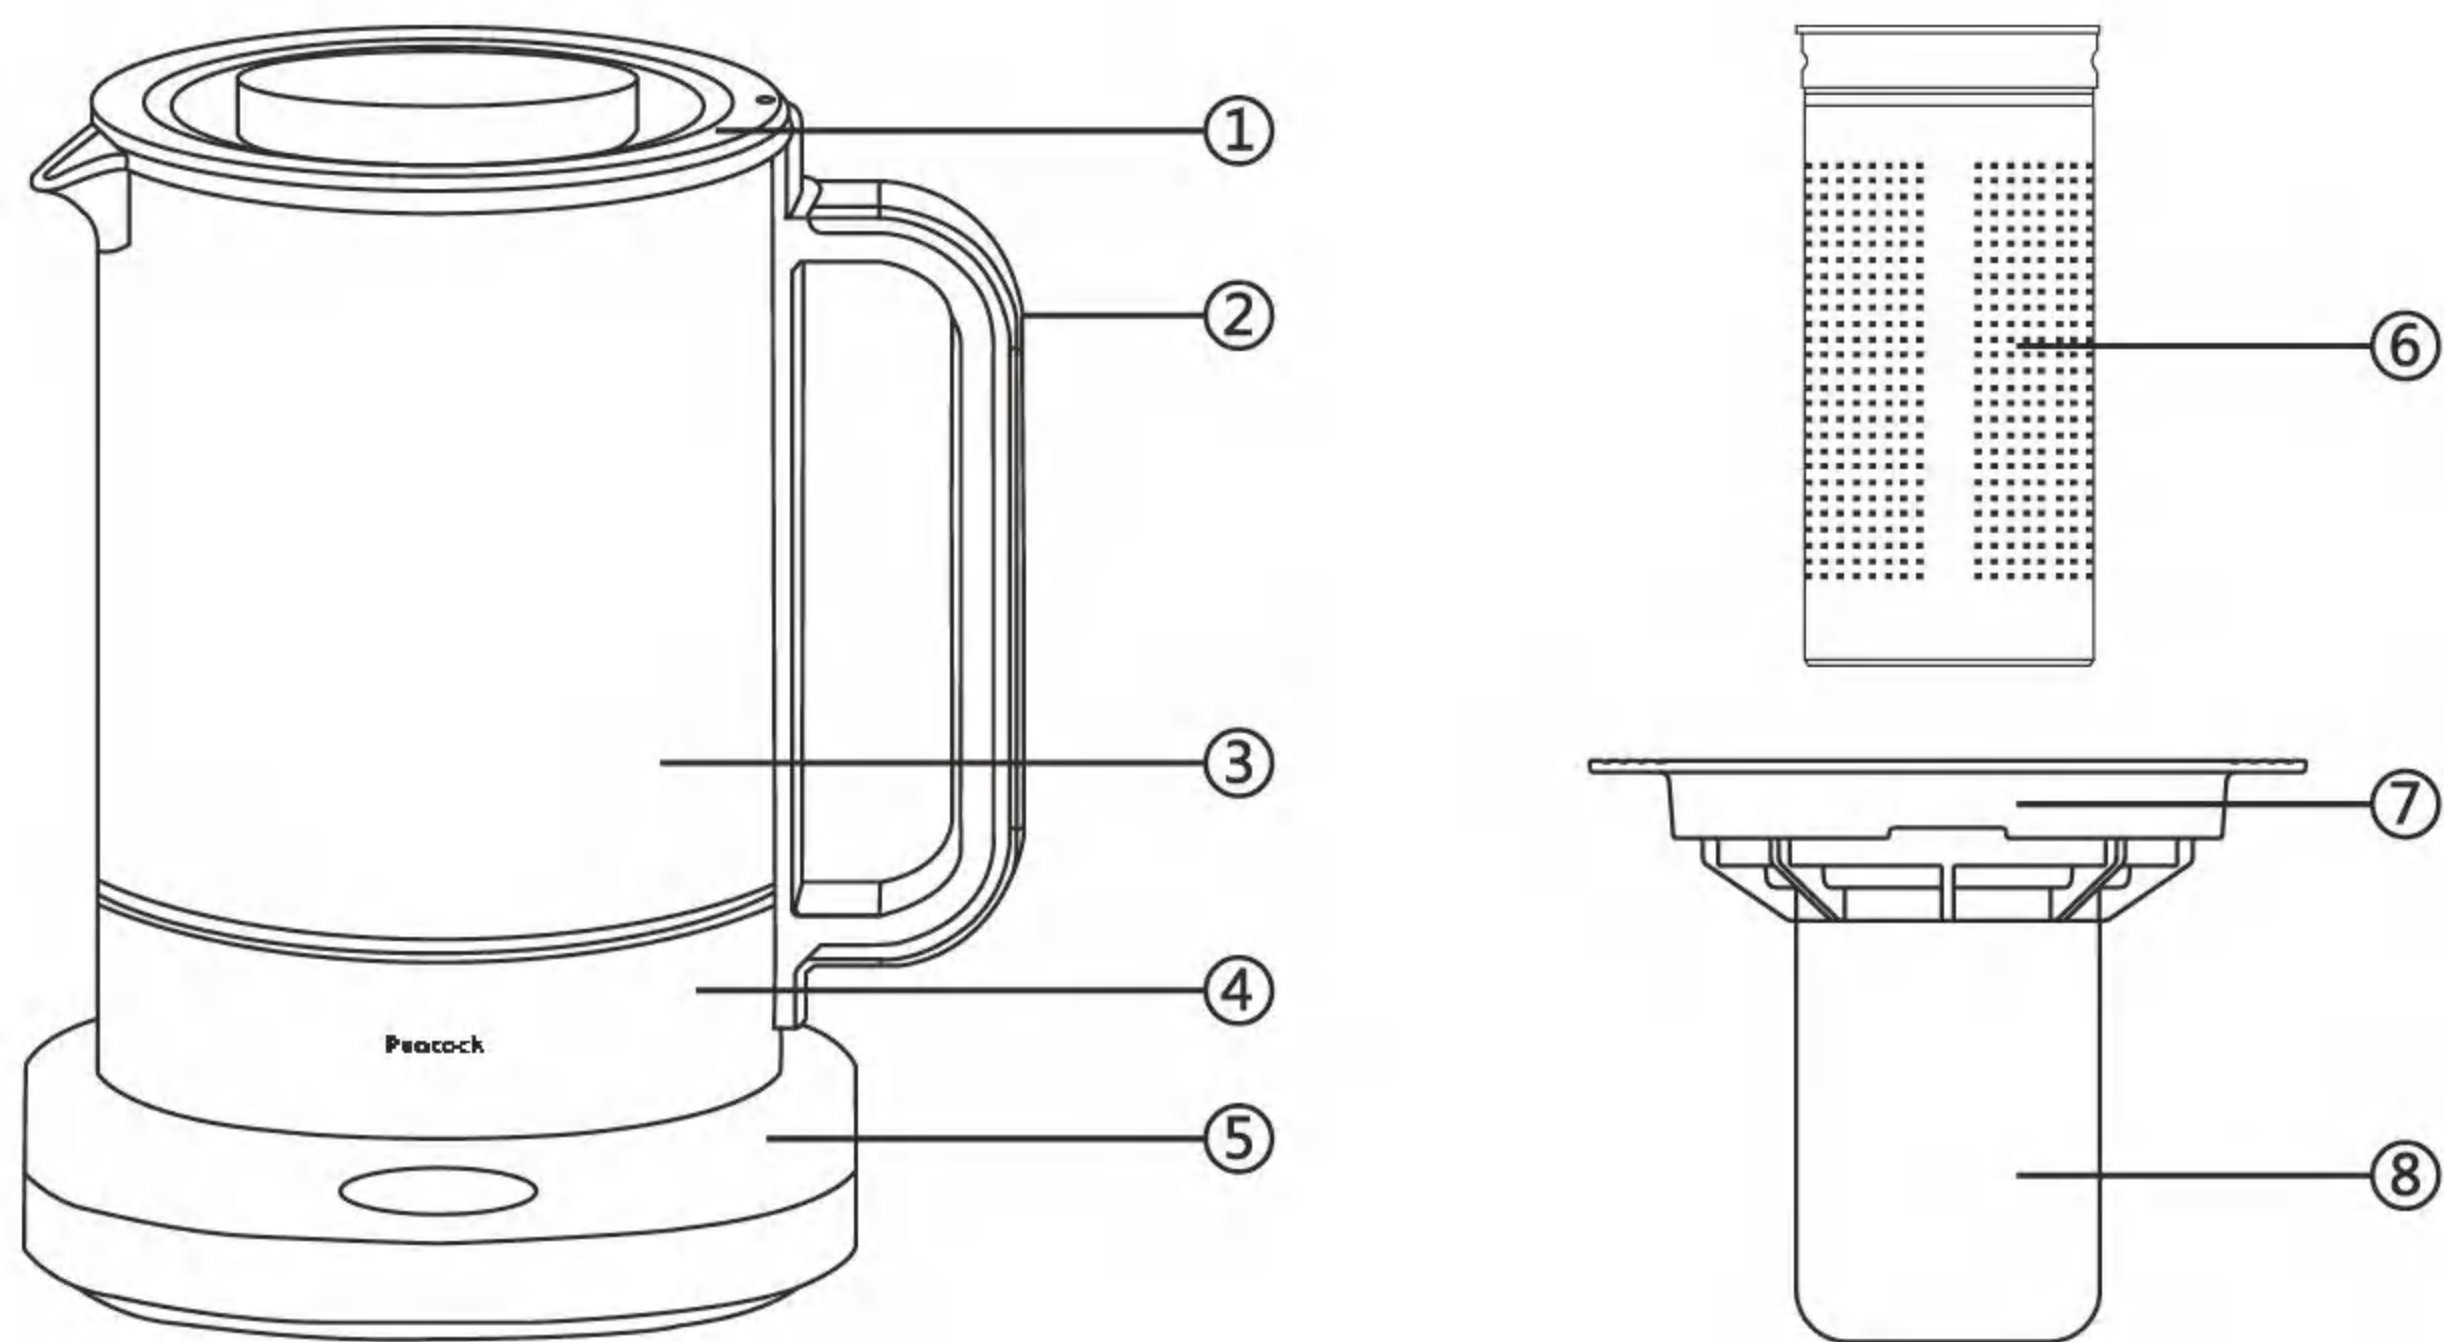

- 1、壶盖 3、壶身 5、主机 7、炖盅提手
2、把手 4、壶体底座 6、过滤网 8、玻璃炖盅

规格

产品名称	液体加热器（养生壶）
产品型号	PYS-C15(W)
产品尺寸	203x238x232mm
产品容量	1.5L
产品重量	1.1kg
额定电压	220V~
额定功率	800W
额定频率	50Hz
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

特点

- 微电脑控制，带预约功能，智能便捷。
- 具有烧开水\保温\花草茶\水果茶\银耳羹\养生汤\炖甜品\泡发煮\薏米粥\炖药膳10大功能。
- 安全可靠，具有防干烧、过热断电保护功能。
- 壶身采用食品级高硼硅材质，环保、卫生。
- 产品采用分离式结构设计。
- 采用发热盘加热，水快速烧开后自动降低功率，达到省电效果。

使用说明



● 步骤一

单击“开/待机”键,进入开机/待机状态。

● 步骤二

单击“预约时间”键,进入预约界面,继续点击,调节预约时间;长按不放可快速调节。

● 步骤三

单击“功能选择”键,进入功能界面;继续点击,进行功能选择;长按不放可快速选择。

● 步骤四

单击“温度调节”键,进入调节界面;继续点击,调节保温温度;长按不放可快速调节。

● 步骤五

等待显示屏停止闪烁后,自动启动功能。等待时间大约5秒,如无需预约和调节可跳过步骤2、4。

注:

- 开机状态下,显示屏显示实时温度。
- 选择功能时,对应功能灯亮起,显示屏显示实时温度。
- 预约和调节功能按需选择,跳过则按系统默认参数进行。
- 工作状态下提起壶体,一分钟内放回可以保持之前工作状态,无需重新设置。
- 请根据壶体上的水位线标识添加适量水,勿超过最大水位线,也不要低于最小水位线,以免干烧。

预约功能

- 在开机状态时,按“预约时间”键,显示屏显示预约时间并闪烁。
- 闪烁过程中继续按“预约(时间)”键设定预约时间。
- 在10秒内按“功能”键选择需要的功能。
- 等待显示屏、功能灯停止闪烁后自动启动预约功能,显示屏显示预约倒计时°
- 倒计时结束后,自动进入相应功能的工作状态。

注: 预约时间最长9小时30分钟,步进30分钟,长按可快速调节。

烧开水功能

- 在开机状态下,按“功能”键选择烧水功能,烧水功能灯亮起,显示屏显示实时温度。
- 等待功能灯停止闪烁后自动启动功能,此时显示屏显示实时温度。
- 加热完成后,蜂鸣器鸣叫1声,进入保温,显示屏显示实时温度,功能灯闪烁。
- 2小时后,保温结束,蜂鸣器鸣叫3声,显示屏显示“---”。

保温状态

- 可选择保温功能,直接进入保温状态。
- 除泡发煮/保温功能外,其他功能在结束工作倒计时后,都会进入保温状态。保温时显示屏显示实时温度,对应功能灯闪烁;保温温度可调40-90℃,步进5℃。保温结束后,蜂鸣器鸣叫3声,进入待机状态,显示屏显示“---”。

花草茶\水果茶\银耳羹\养生汤\炖甜品\薏米粥\炖药膳

- 在开机状态下,按“功能”键选择相应功能,对应功能灯闪烁,显示屏显示实时温度。
- 等待功能灯停止闪烁后,显示屏显示对应功能的工作倒计时时长并闪烁,显示屏停止闪烁后自动启动功能,显示屏显示实时温度。


泡发煮

- 在开机状态下,按“功能”键选择泡发煮功能,功能灯闪烁,显示屏显示实时温度。
- 等待约5秒后,显示屏显示功能倒计时时间并闪烁。
- 等待显示屏停止闪烁后自动启动功能,显示屏显示实时温度。
- 加热到功能指定温度后进入工作倒计时保持设定的温度90分钟,显示屏交替显示倒计时和实时水温。
- 倒计时结束后,蜂鸣器鸣叫3声,进入待机状态,显示屏显示“---”。

食材放置

- 在壶身内放入需要炖煮的各类食材并加入适量的水(加入的水量不得超过最大水位线),也可以把茶叶和药材等食材放入滤网中(不超过滤网容量的一半),然后扣在壶盖上,再盖上壶盖一起放到底座上。

配件使用示意:

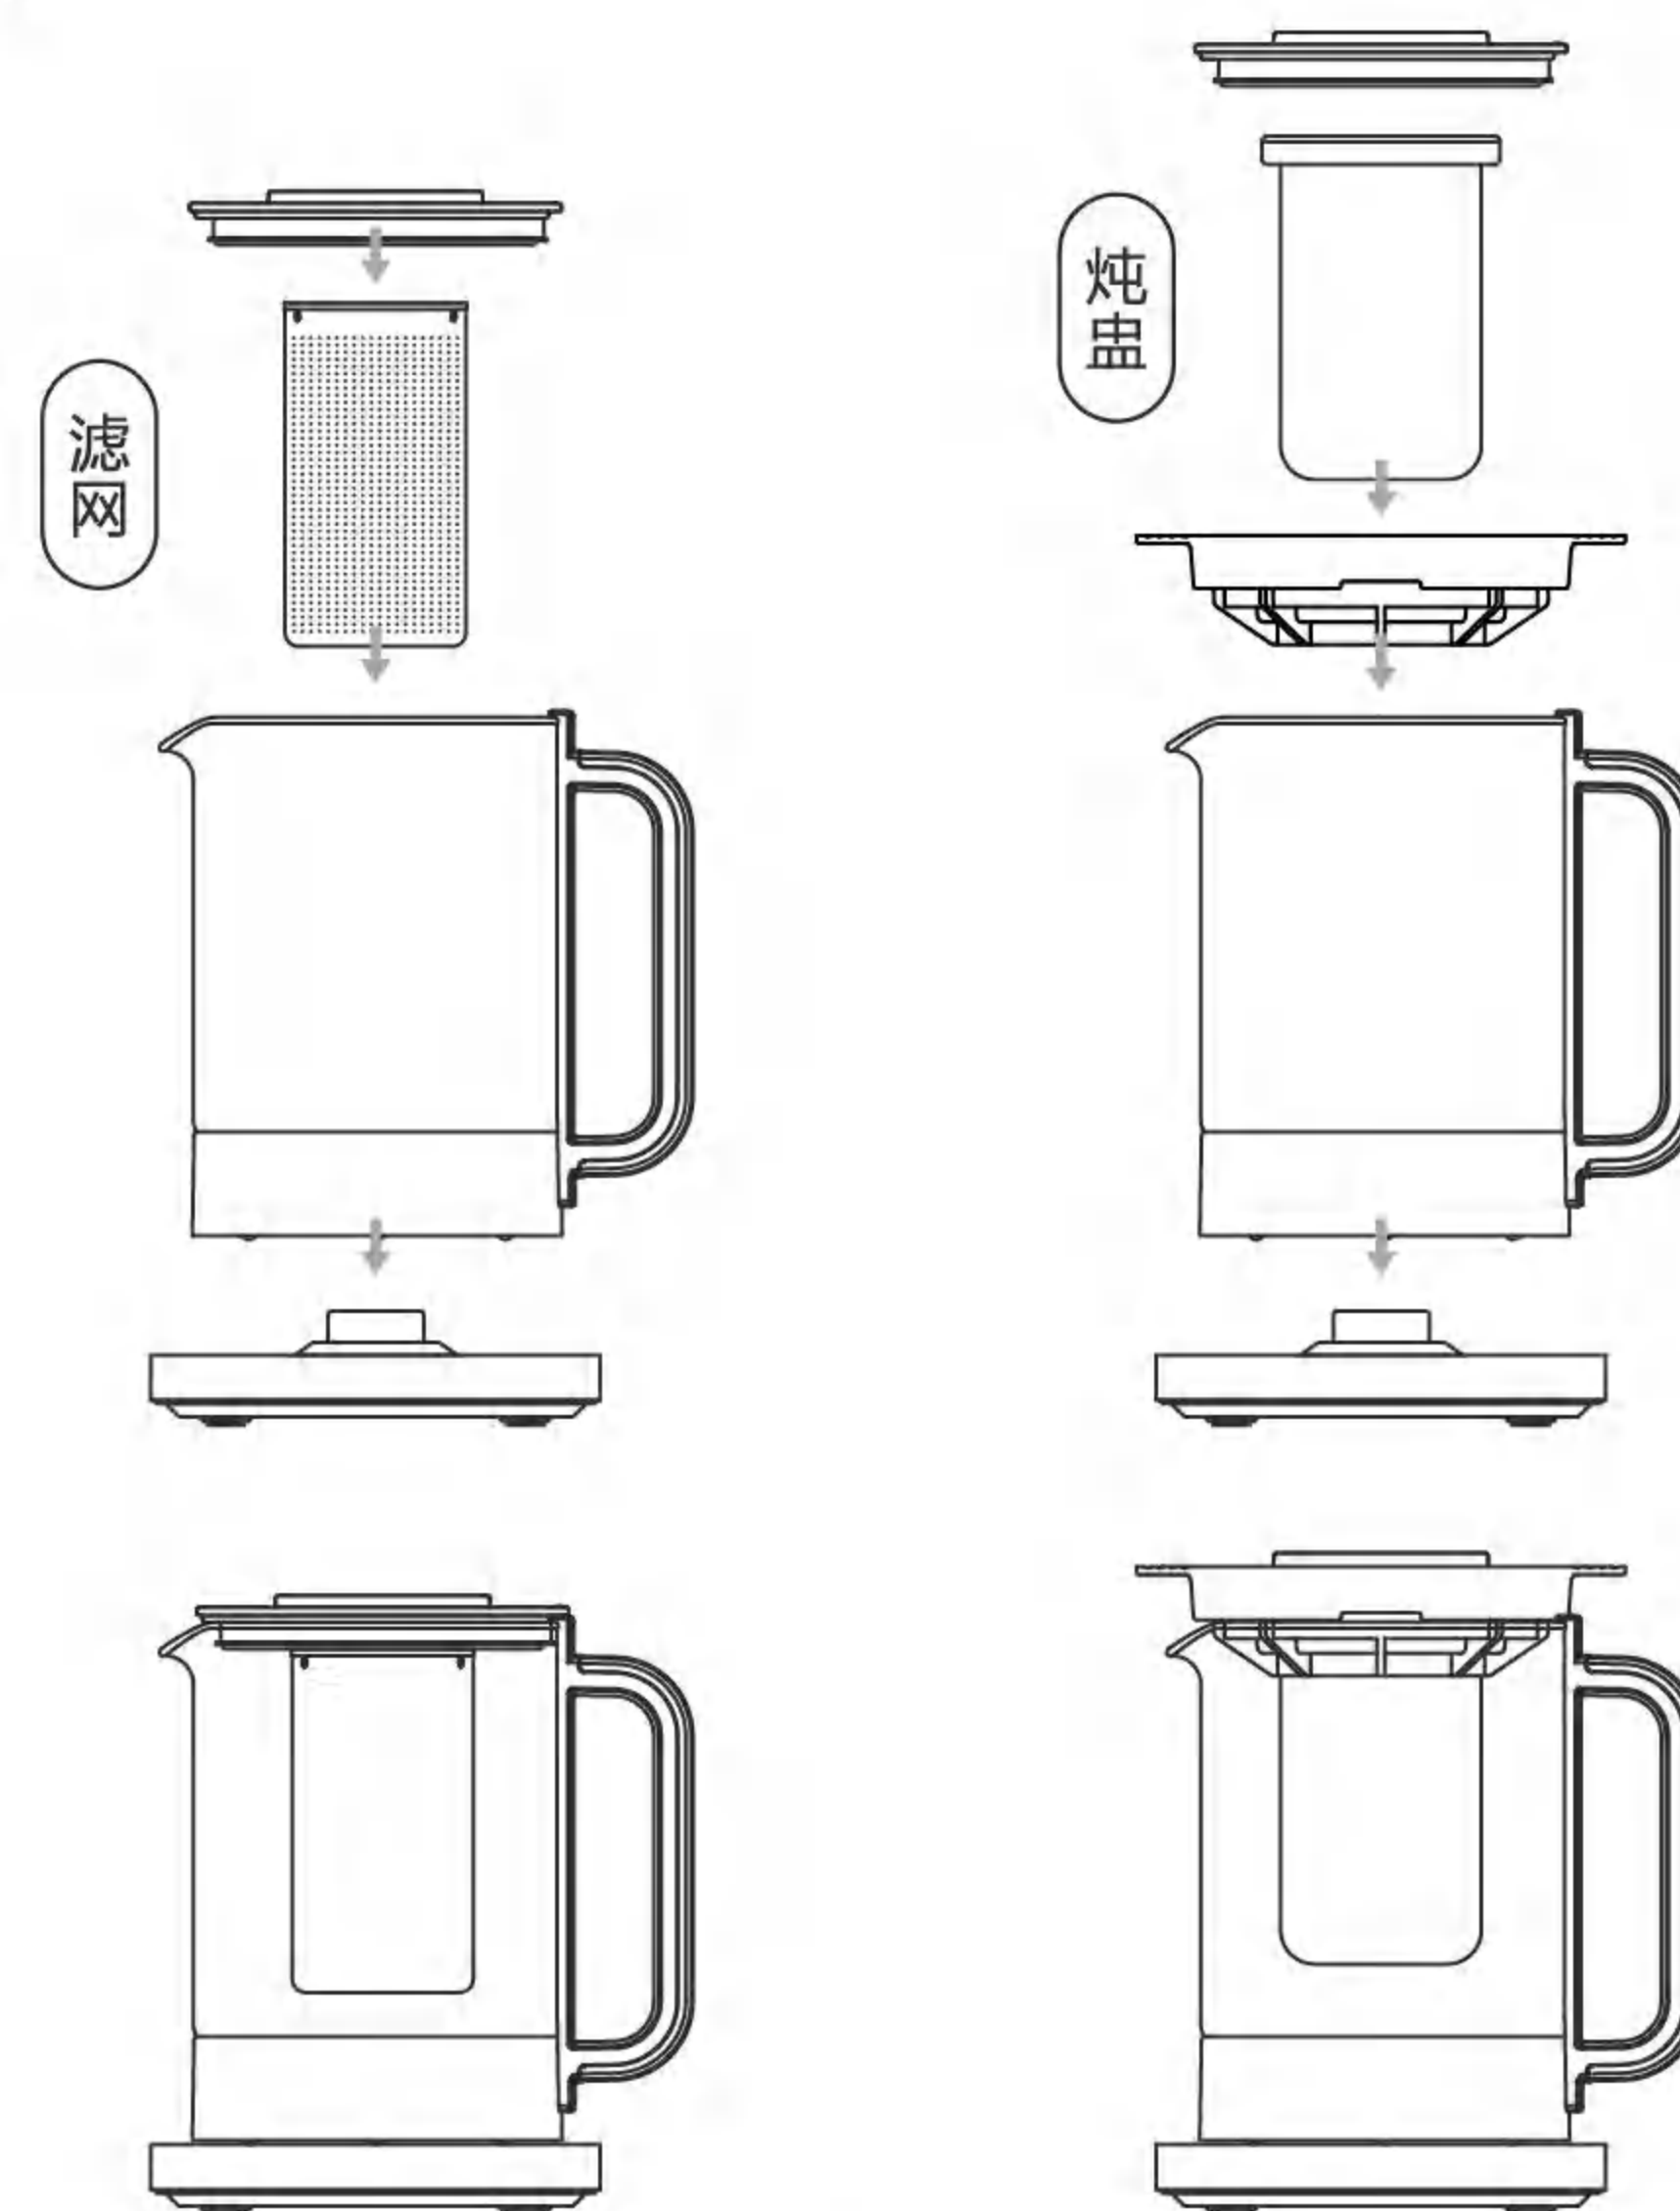

功能设置

序号	功能	保温默认时间	工作时间	默认保温温度
1	烧水	2h	/	80
2	保温	12h	/	80
3	花草茶	2h	18	80
4	水果茶	6h	10	80
5	银耳羹	2h	50	80
6	养生汤	2h	90	80
7	炖甜品	2h	40	80
8	泡发煮	/	90	/
9	薏米粥	6h	45	80
10	炖药膳	6h	60	80

清洁与保养

如何清洁养生壶

- 每次清洁养生壶前，要拔下电源插头并让养生壶冷却。
- 切勿将养生壶、电源线、电源插头和电源底座浸于水中。
- 确保电器线路干燥。
- 用湿布擦拭养生壶外壳。请勿使用擦洗粉、清洁膏等产品，否则会划伤外壳。

如何清除水垢

为了保持养生壶良好的工作状态，需要经常清除水垢。如果壶体内侧底部发热盘上有明显一圈斑点，表明您的养生壶需要清除水垢了。可以用下面的几种方法来清除水垢：

- 使用专用的适合养生壶的除垢产品，按照产品说明进行。
- 向壶中加入0.5升8度的白醋，放置浸泡1小时后，倒去白醋，用清水清洗4次~5次。
- 加入0.5升的水，然后加入25克的柠檬酸，煮水浸泡15分钟，用清水清洗4次~5次。

产品中有害物质的含量和名称

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出电子信息产品可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中						
零部件名称	有 害 物 质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
壶盖	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	○
发热盘	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
耦合器	×	○	×	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
玻璃件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸	○	○	○	○	○	○
警告：本表格依据SJ/T11363-2006标准规定编制。 ○：表示有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T11363-2006标准规定限量要求以下。 ×：表示有毒有害物质至少在该部件所有均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）						

故障排除

● 当主机运行异常时，请参阅下表以解决故障。

故障现象	原因分析	故障排除
养生壶不加热	干烧保护	提起壶体，往壶内加入适量冷水再放回底座
	电源插头没有连接到位	请检查电源插头的连接情况
	其他（高温保护异常 电源线损坏等）	联系客服，售后维修
按键失灵	按键损坏/按键接触不良	
水持续沸腾不断电	内部连线松脱或接触不良	
	传感器损坏	
显示E3	传感器短路	联系客服，售后维修
显示E4	干烧保护	提起壶体，往壶内加入适量冷水再放回底座
壶内有水垢	水质原因	使用净水或及时清除水垢
壶水变浑浊	水质原因	

以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务部联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。

食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品符合相应食品安全国家标准要求，食品接触材料及其执行符合性信息说明如下：		
壶盖硅胶	硅橡胶	GB 4806.11-2016
把手座硅胶		
壶盖	PP（聚丙烯）	GB 4806.7-2016
把手座		
蛋架(选配)		
玻璃壶	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016
玻璃炖盅		
发热盘	食品级不锈钢 06cr19Ni10	GB 4806.9-2016
壶盖装饰盖		
过滤网		
注：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，请以实际产品为准。		