

使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

液体加热器（养生壶）

HEALTH POT

PYS-D15(W)



Pencock

日孔电器（大连）有限公司

RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司

地址：辽宁省大连市保税区自贸大厦815室

产地：广东省中山市

电话：400-1155-787



请扫描二维码存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 **孔雀养生壶**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
注意事项	2-3
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4-5
使用说明	5-7
清洁与保养	8
常见故障的判断与维修	9
食品接触材料信息	10
有害物质名称及说明	11

注意事项

为了避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守如下有关安全方面的注意事项：

本产品未考虑以下安全注意事项。

- 无人照看的幼儿及残疾人对器具的使用。
- 幼儿玩耍器具的情况。
- 切记壶身正确放置位置为壶嘴对着两侧。

警告：

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
 - 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动养生壶时，当养生壶出现问题时必须保证电源是断开的。
 - 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
 - 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万能插座与其他电器同时使用。
 - 本产品使用带有温控装置连接器的器具，必须与配套的连接器的连接器一起使用。“仅在配套基座上使用”。
 - 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 - 养生壶应和电源基座配套使用，不能使用其他电源基座作配套。
 - 请将养生壶移离电源基座再做加水操作，放置到电源基座前必须擦干壶身底部的水迹。
 - 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
 - 请勿使用劣质插排转接，以免存在起火风险。
 - 严禁将本产品、电源线、电源插头或电源基座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
 - 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。工作时，须盖上壶盖，工作过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
 - 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
 - 本产品若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用，用户切不可自行修理。
- 注意：请用户勿自行拆开壶身底盖或电源基座。
- 请勿将电源线悬挂于桌面或接触到高温物件。
 - 请勿向本产品、电源基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
 - 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

- 注意：确保本产品在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品放置的桌台需定时清洁、清洁油污。
- 产品与其他厨房电器距离请保持30cm以上。

各部位名称



规格

产品名称	液体加热器（养生壶）
产品型号	PYS-D15(W)
产品容量	1.5L
额定电压	220V ~
额定频率	50Hz
额定功率	800W
产品重量	约1.565kg
产品尺寸	约195x230x230mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

特点

- 1.5L精致容量。
- 24小时智能预约，自动保温，温度可调。
- 一分钟提壶记忆。
- 升级钢化玻璃面板，易清洁。
- 高硼硅玻璃耐温差不串味。
- 防干烧保护，使用更安全。
- 18大养生功能。

使用方法

步骤一



步骤二




- 步骤一：把壶身移离底座。
- 步骤二：打开壶盖，向壶内加清水，注意不要超过最大水位。

步骤三




步骤四

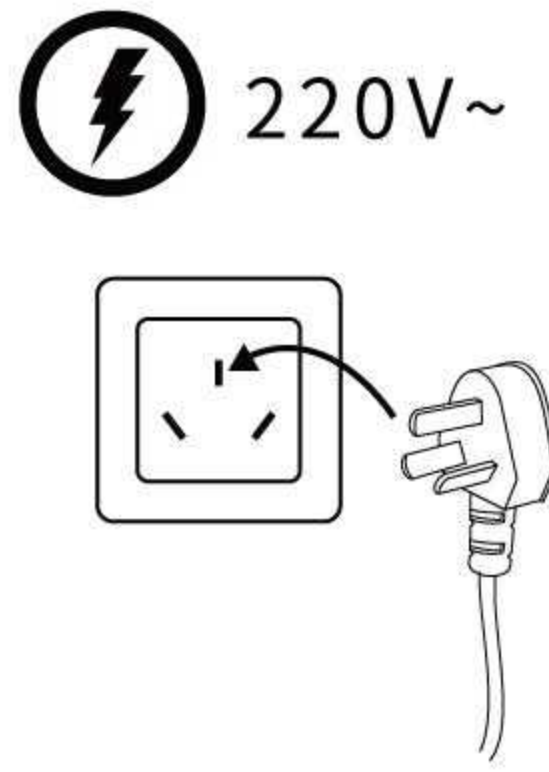


- 步骤三：盖好壶盖，将壶身放在底座上电状态下，注意接触良好。（放置壶身时，壶嘴不能对着面贴方向，正确放置方向为壶嘴对着两侧，如上图）
- 步骤四：接通电源，机器“滴”响一声，数码管全码亮一秒后全灭，机器进入关机转态，数码管不显示。

步骤五

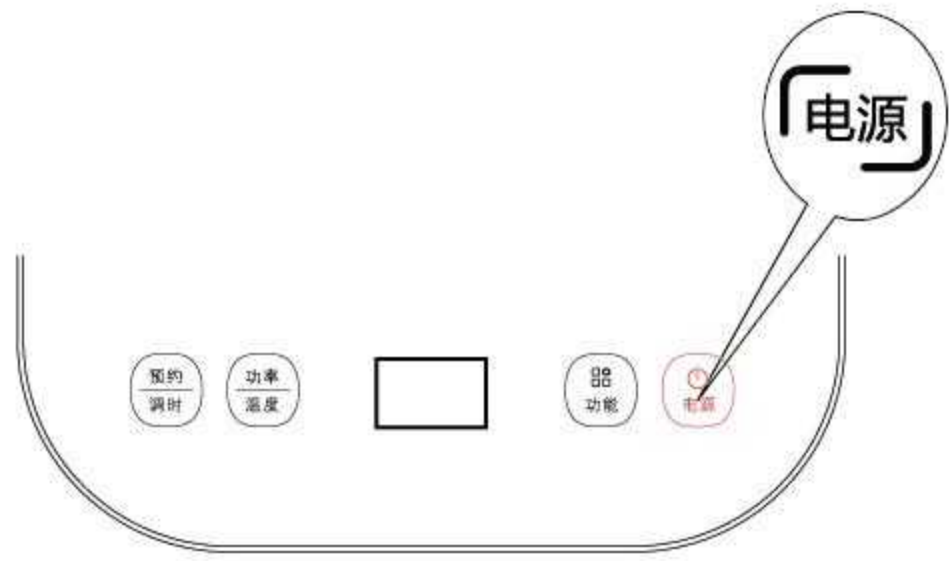

步骤六

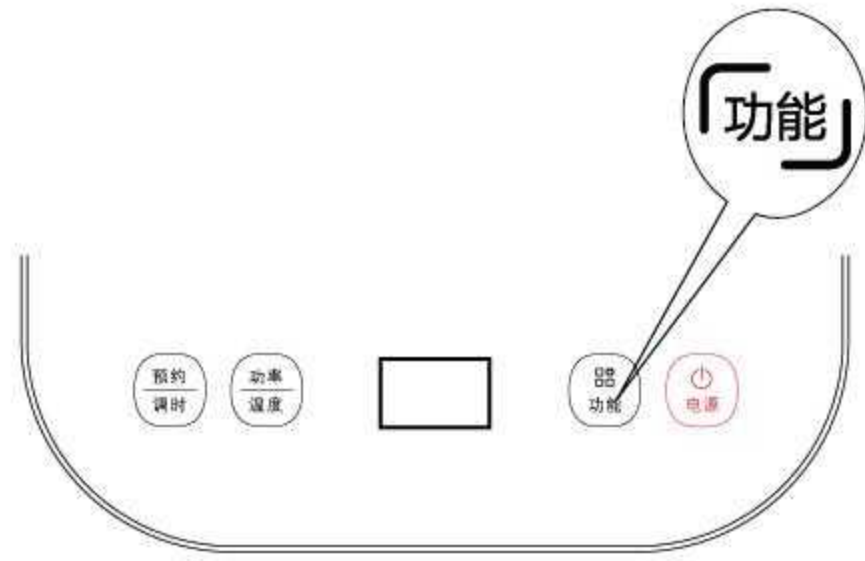

- 步骤五：按下【电源】键。
- 步骤六：接着再按下【功能】键，选择“烧水”功能，选择好后等待五秒，机器自动进入工作状态。
- 步骤七：工作完成自动转入保温功能，可按【功率/温度】键调节保温温度每按一下增加5℃，循环。

注：

- 第一次使用前或长时间没有使用后，应加水至最大水位。烧开1-2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用。
- 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手。
- 打开壶盖，向壶内加清水，注意不要超过最大水位。
- 请勿使用“烧水”功能烹煮或再加热养生汤。


使用说明

煲汤功能：

- 接通电源后按下【电源】键，数码管显示当前壶内温度值。
- 按功能键选择好【煲汤】功能后，数码管显示当前壶内水温温度值。




- 选择完功能5秒后，机器自动进入工作状态。在工作状态中随时可按【预约/调时】调节工作时间。也可以选择【功率/温度】调节功率。

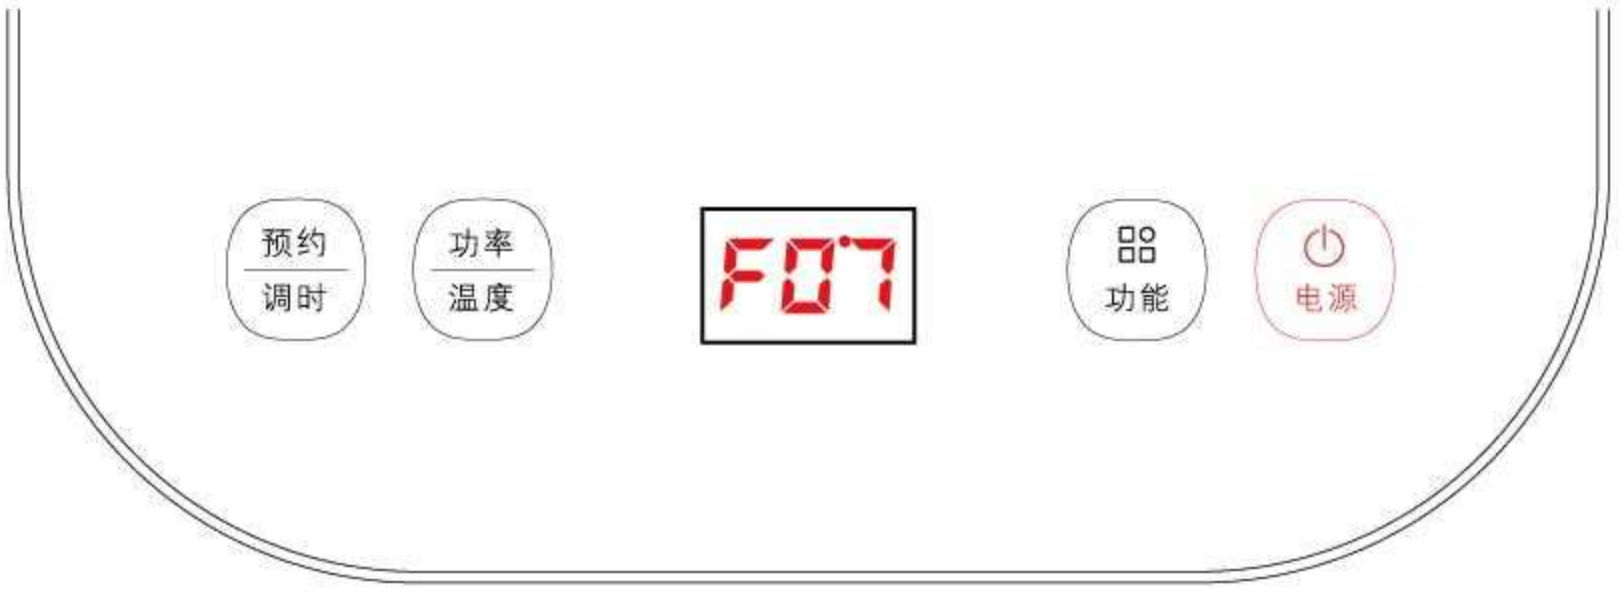

- 机器工作时，壶内温度100℃前轮流显示“F07”和当前实时温度值，各显示5秒轮换；壶内温度100℃后轮流显示“F07”和工作剩余倒计时，各显示5秒轮换。
- 煲汤完成后会自动转入保温状态。保温状态下数码管轮流显示“F18”和实时水温值，各显示5秒轮换；保温工作中按【功率/温度】键可调节保温温度。保温24小时后机器“滴”响5声后，会返回待机状态。

药膳功能：


- 早上8点预约到12点的4个小时的药膳。当食物放置好后，按下【电源】，数码管显示当前温度值。

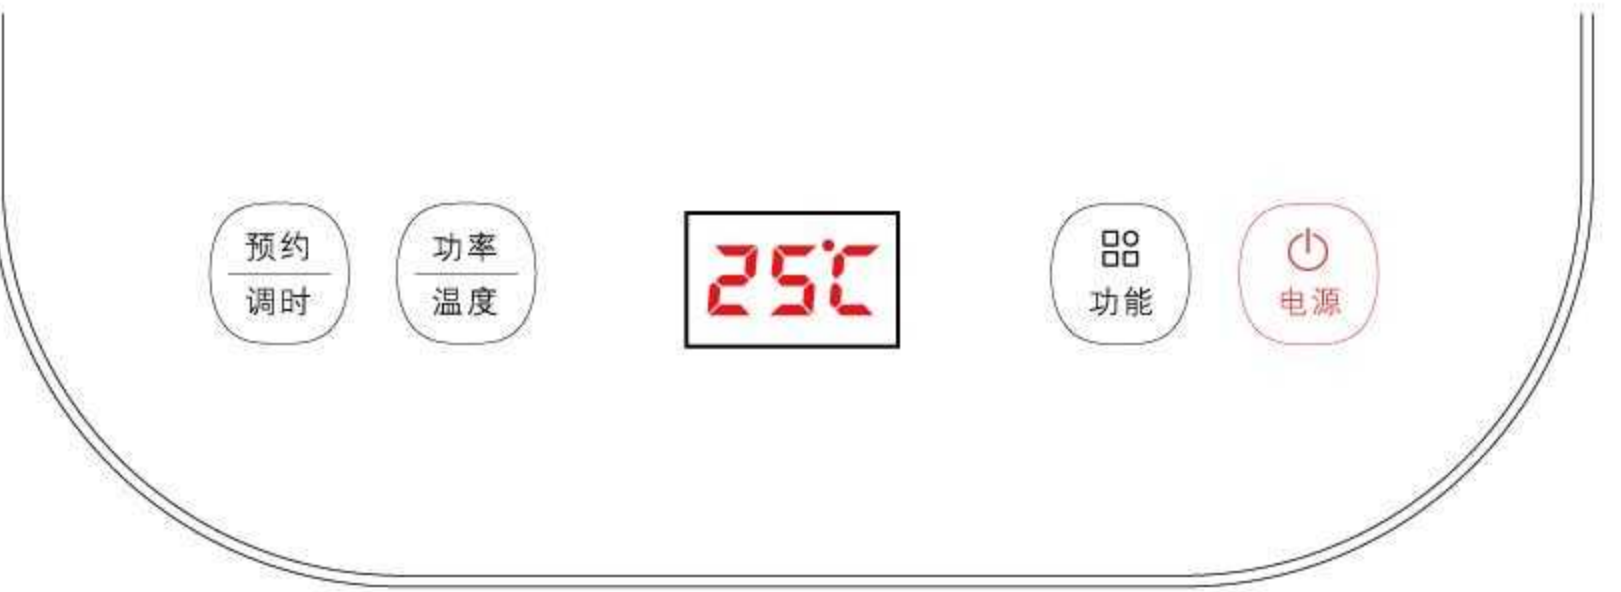

- 接着按【预约/调时】键后，数码管默认显示时间为1H，按【预约/调时】键调整到3H。



- 然后再按【功能】键，选择“药膳”功能后，等待5秒自动进入预约工作状态。

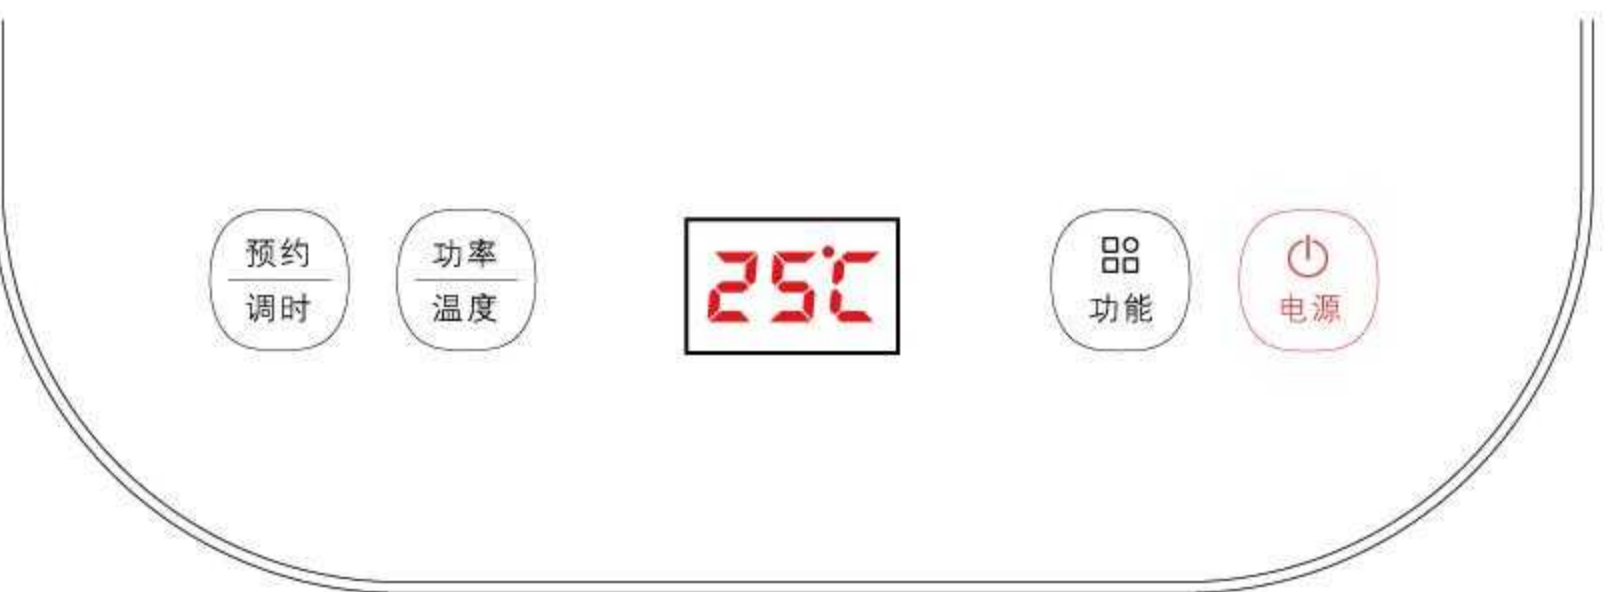


- 机器在中午11点开始工作。12点药膳完成后，机器自动转入保温状态。
- 在预约工作状态下按【预约/调时】键和【功率/温度】键没有任何效果，也没有声音。

火力调剂功能：
（以火锅功能为例）


- 按下【功能】键选择好“火锅”功能后，此时数码管显示当前壶内水温温度值。



- 在进入工作后，壶内水温温度值100°C前数码管轮流显示F11和当前水温温度值。各显示5秒轮换。

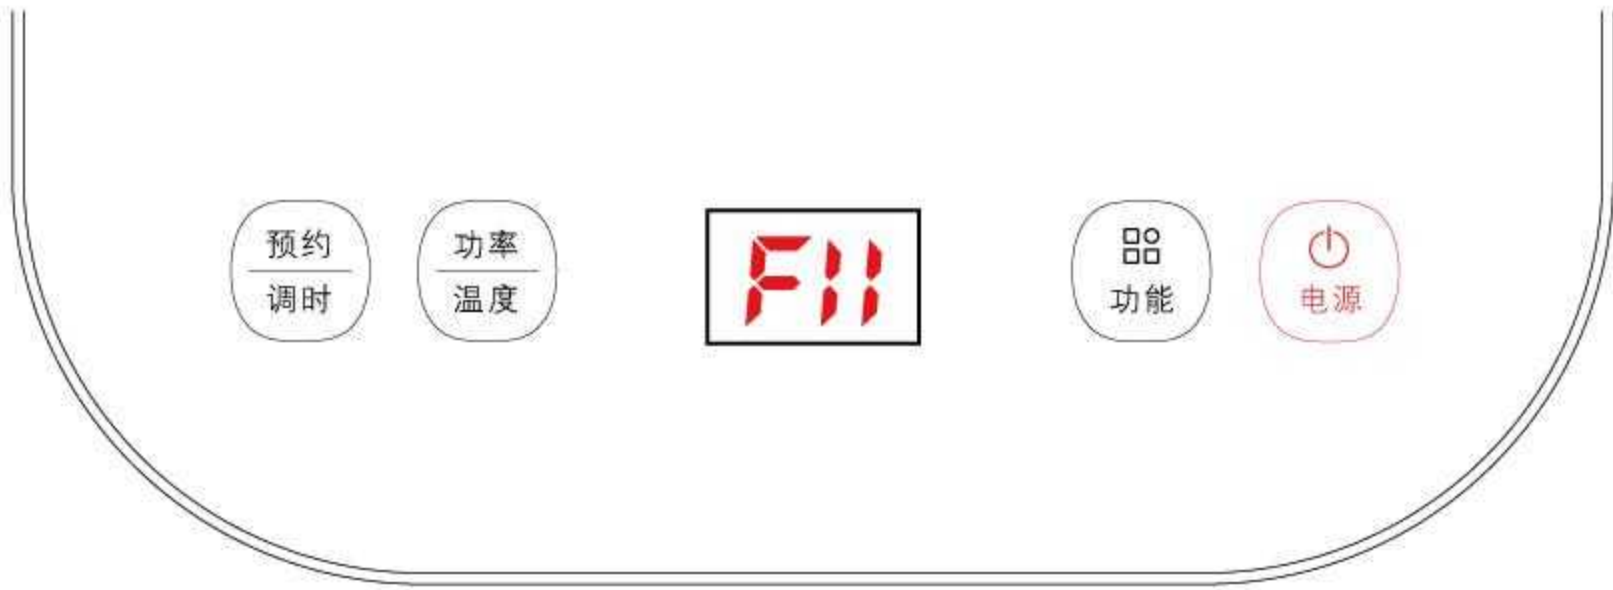

- 当机器开始工作后，按【功率/温度】调整加热功率，可调范围为100W-800W,循环。

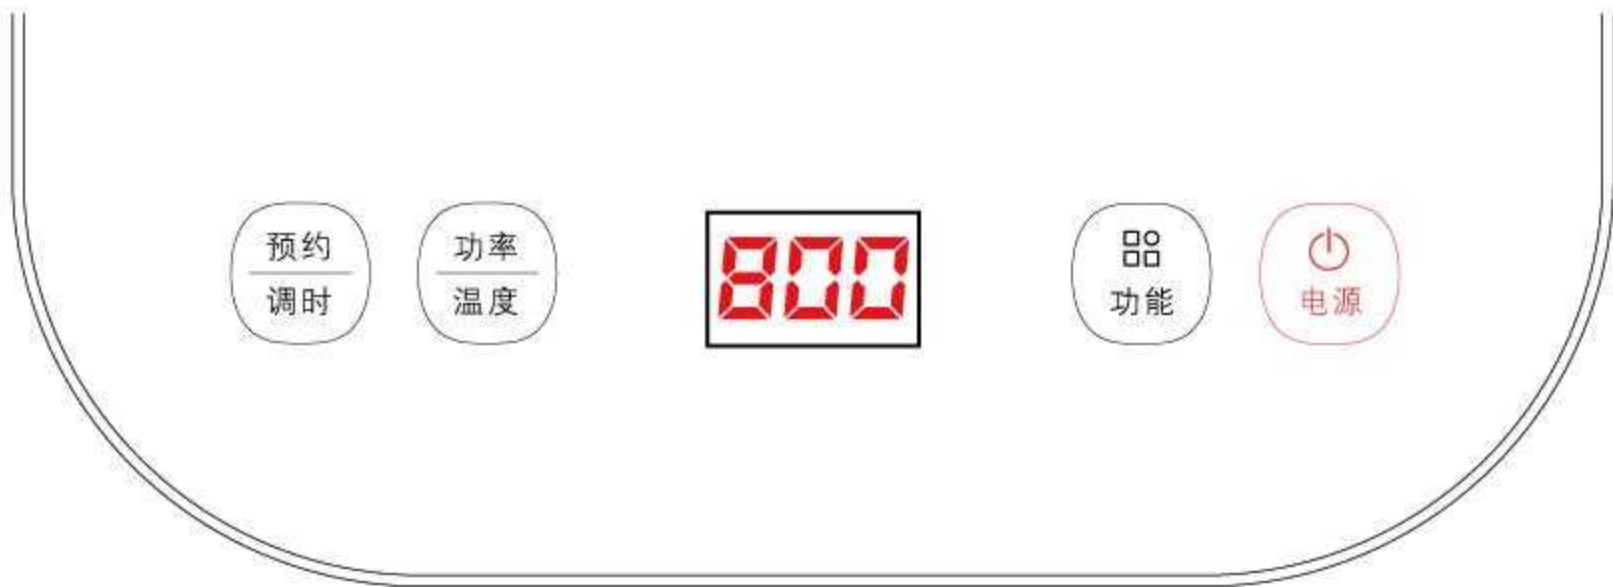

清洁与保养

- 清洁前请确认电源插头拔离插座，待壶身冷却后进行清洁。
- 为延长养生壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
- 如水垢严重，请重复除垢操作。
- 长期不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
- 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状清洁剂清洗。

定期除垢可以延长养生壶的使用寿命


- 在正常使用的情况下(一天使用5次)，建议一下频率去除水垢。
- 如果水质较软(最高18dH)，则应每3个月除垢1次。
- 如果水质较硬(超过18dH)，则应每个月除垢1次。

水壶产生水垢≠质量差

我们生活中食用水经过熬煮都会产生水垢

所以不要错认养生壶质量有问题哦!

建议使用纯净水烧水，家用净水器过滤芯也请定期更换

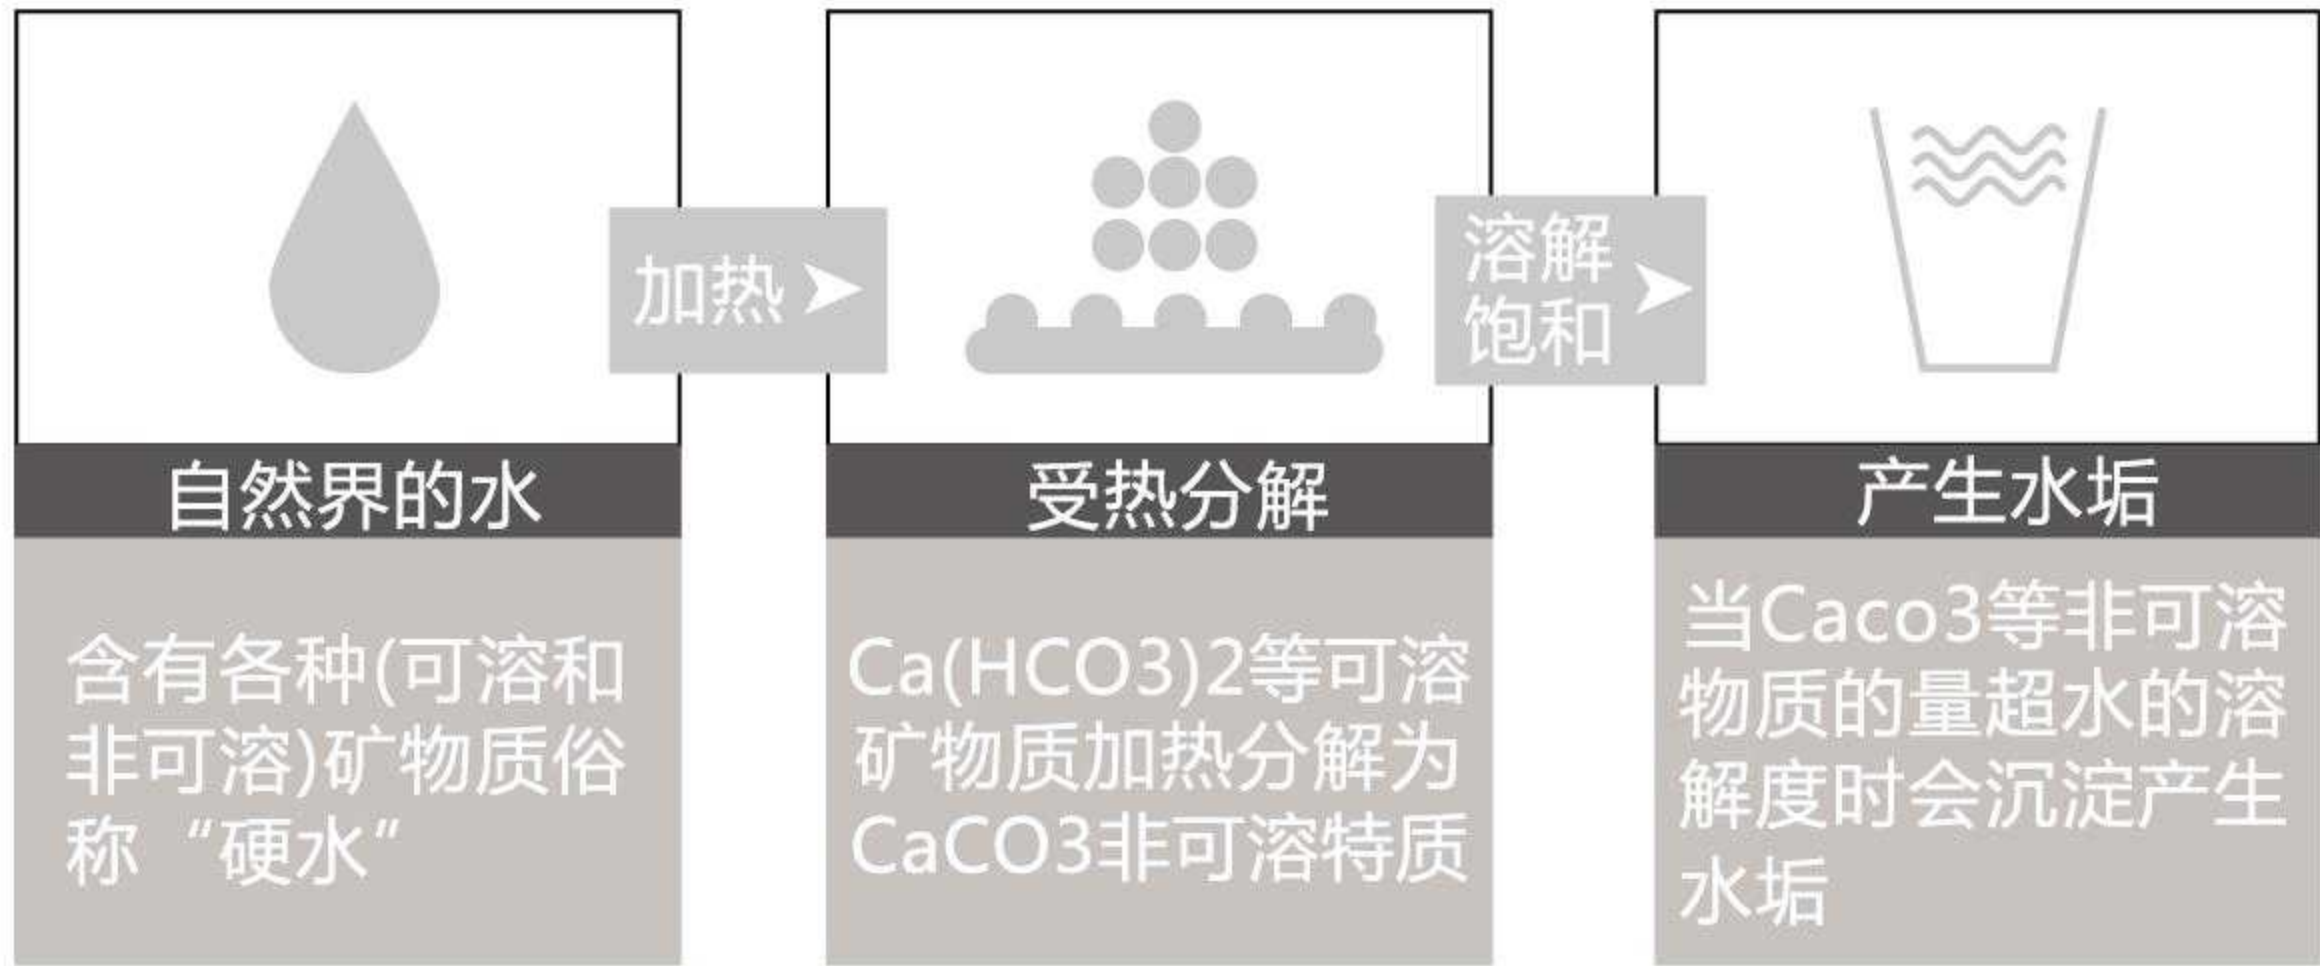


只需三步 轻松清除水垢

加入100ml白醋200ml水

煮沸后浸泡20分钟

利用醋水用棉布擦洗

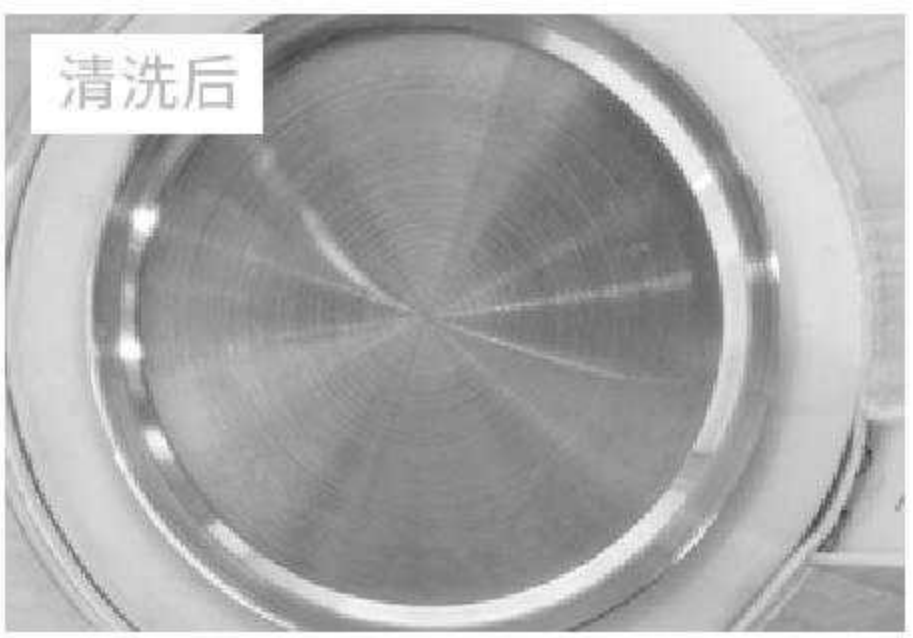

常见故障的判断与维修

故障现象	原因分析	排除方法
产品不工作	电源插头没有连接好	请查看电源插头连接情况
	电源线坏了	请到各经销商服务点更换后再使用
	没水干烧，干烧保护功能起作用后关闭电源	关闭电源后，往壶内加适量的水
水中含有异味	通常在第一次使用时会有此现象	向壶内加水到最大刻度，加入2勺小苏打，把水烧开，然后倒掉
壶内有水垢，或者壶中的水变浑浊	这是因为当地水质较硬，水中的碳酸钙和碳酸镁引起的	加入白醋浸泡，及时清除水垢

故障代码：

- E1** 水壶离开电源底座: 在任何工作状态下，当壶身离开底座，数码管显示“E1”，“滴”一声提示，只有电源键能操作，其余按键不能操作。
- E2** 热敏电阻短路警报: 数码管显示“E2”；“滴”一声提示关闭功能。1分钟后关机。
- E3** 防干烧: 干烧时(干烧110°)数码管显示“E3”，“滴”一声提示关闭功能。立即关机。

食品接触材料信息

“食品接触用”材料明细，均符合国家GB4806.1-2016的要求		
部件名称	材质	执行标准
手柄	塑料制品	GB 4806.7-2016
壶盖装饰品	304奥氏体不锈钢	GB 4806.9-2016
发热盘	304奥氏体不锈钢	GB 4806.9-2016
壶盖硅胶	甲基乙基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)	GB 4806.11-2016
发热盘硅胶	甲基乙基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)	GB 4806.11-2016
手柄硅胶	甲基乙基二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)	GB 4806.11-2016
自攻螺丝	304奥氏体不锈钢	GB 4806.9-2016
玻璃壶	高硼硅玻璃	GB 4806.5-2016

有害物质名称及说明

部件名称	有害物质名称					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
蒸蛋架	○	○	○	○	○	○
胶塞	○	○	○	○	○	○
食谱	○	○	○	○	○	○
壶身	○	○	○	○	○	○
说明书	○	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	×	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
金属板盖	○	○	○	○	○	○
螺钉1	○	○	○	○	○	○
螺钉2	○	○	○	○	○	○
螺钉3	○	○	○	○	○	○
螺钉4	○	○	○	×	○	○
螺钉5	○	○	○	×	○	○
螺钉6	○	○	○	×	○	○
螺钉7	○	○	○	×	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规则编制： ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572(IEC62321)规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）						
 有害物质限制 使用标志	在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。 电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。 在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。					