


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

多功能电蒸锅

HEALTH POT

PZG-B10(W)

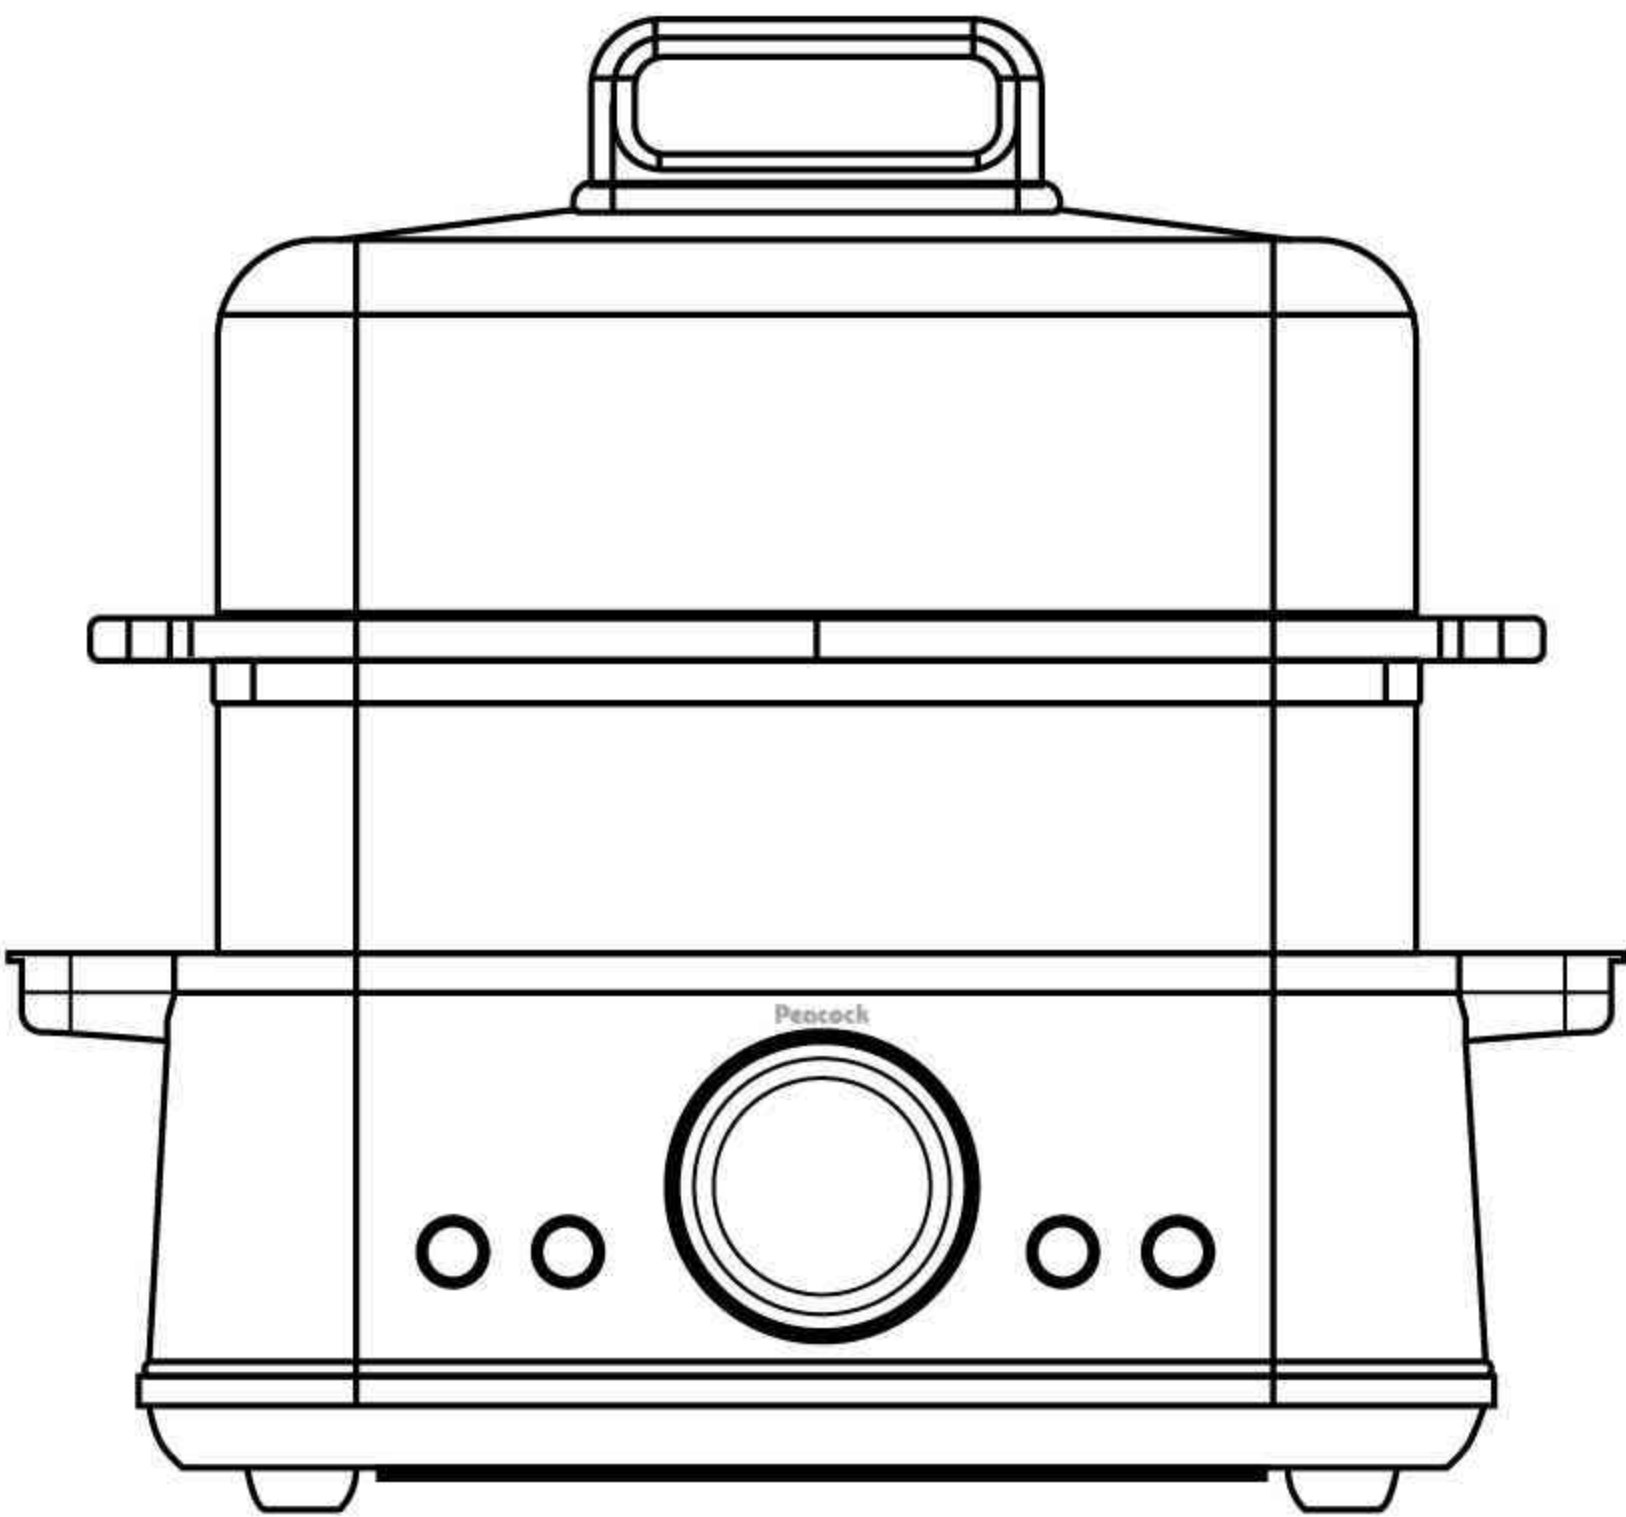

Peacock

日孔电器（大连）有限公司

RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司

地 址：辽宁省大连保税区自贸大厦815室

产 地：广东省中山市

电 话：400-1155-787



请扫描二维码存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 **孔雀多功能电蒸锅**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。


目录	页次
注意事项	2
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4-6
功能说明	6
清洁与保养	7
常见故障的判断与维修	8
食品接触材料信息	9
有害物质名称及说明	10

⚠ 注意事项

为了避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守如下有关安全方面的注意事项：

- 本产品不能让肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 接通电源前，应确认所用电压与产品上标识的电压相符，电源应使用有可靠的接地插座。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具在清洗前必须取掉连接器；器具再次使用必须把器具插座擦干。
- 使用前必须确认蒸锅内已加水且覆盖底面（水量最少0.6L），方可接电源。电蒸锅加水时，水量不可超出“最高水位线”。
- 本产品必须与配套的连接器的使用，使用前必须正确装配各部件，必须使用专为电蒸锅配置的部件。
- 本电蒸锅不能无水干烧，接通电源前必须确认锅内有说明书规定的水量。
- 注意高温表面！使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽流直接接触，以免烫伤。
- 电蒸锅在热的状态下，取上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 器具不得浸入液体中，清洗电蒸锅前必须拔下电源线插头，并等到电蒸锅完全冷却后进行清洗。
- 出现下列情况时，不得使用电蒸锅，应送指定维修点检修：
 1. 电蒸锅底座受损破裂；
 2. 电蒸锅功能不正常；
 3. 电源线破损；
 4. 其他异常情况发生时；
- 本产品只限家庭使用，不得用于商业营业，不得在户外使用。
- 在电蒸锅工作期间，为避免烫伤请勿触锅盖的出汽高温部位。
- 电蒸锅不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 为避免发生触电事故，请不要用潮湿的手触摸电源线插头及操作电源开关。
- 如果注水太满，沸水可能会溢出。
- 在电蒸锅工作期间，为避免烫伤请勿接触蒸笼、蒸片、上盖部位。

各部位名称

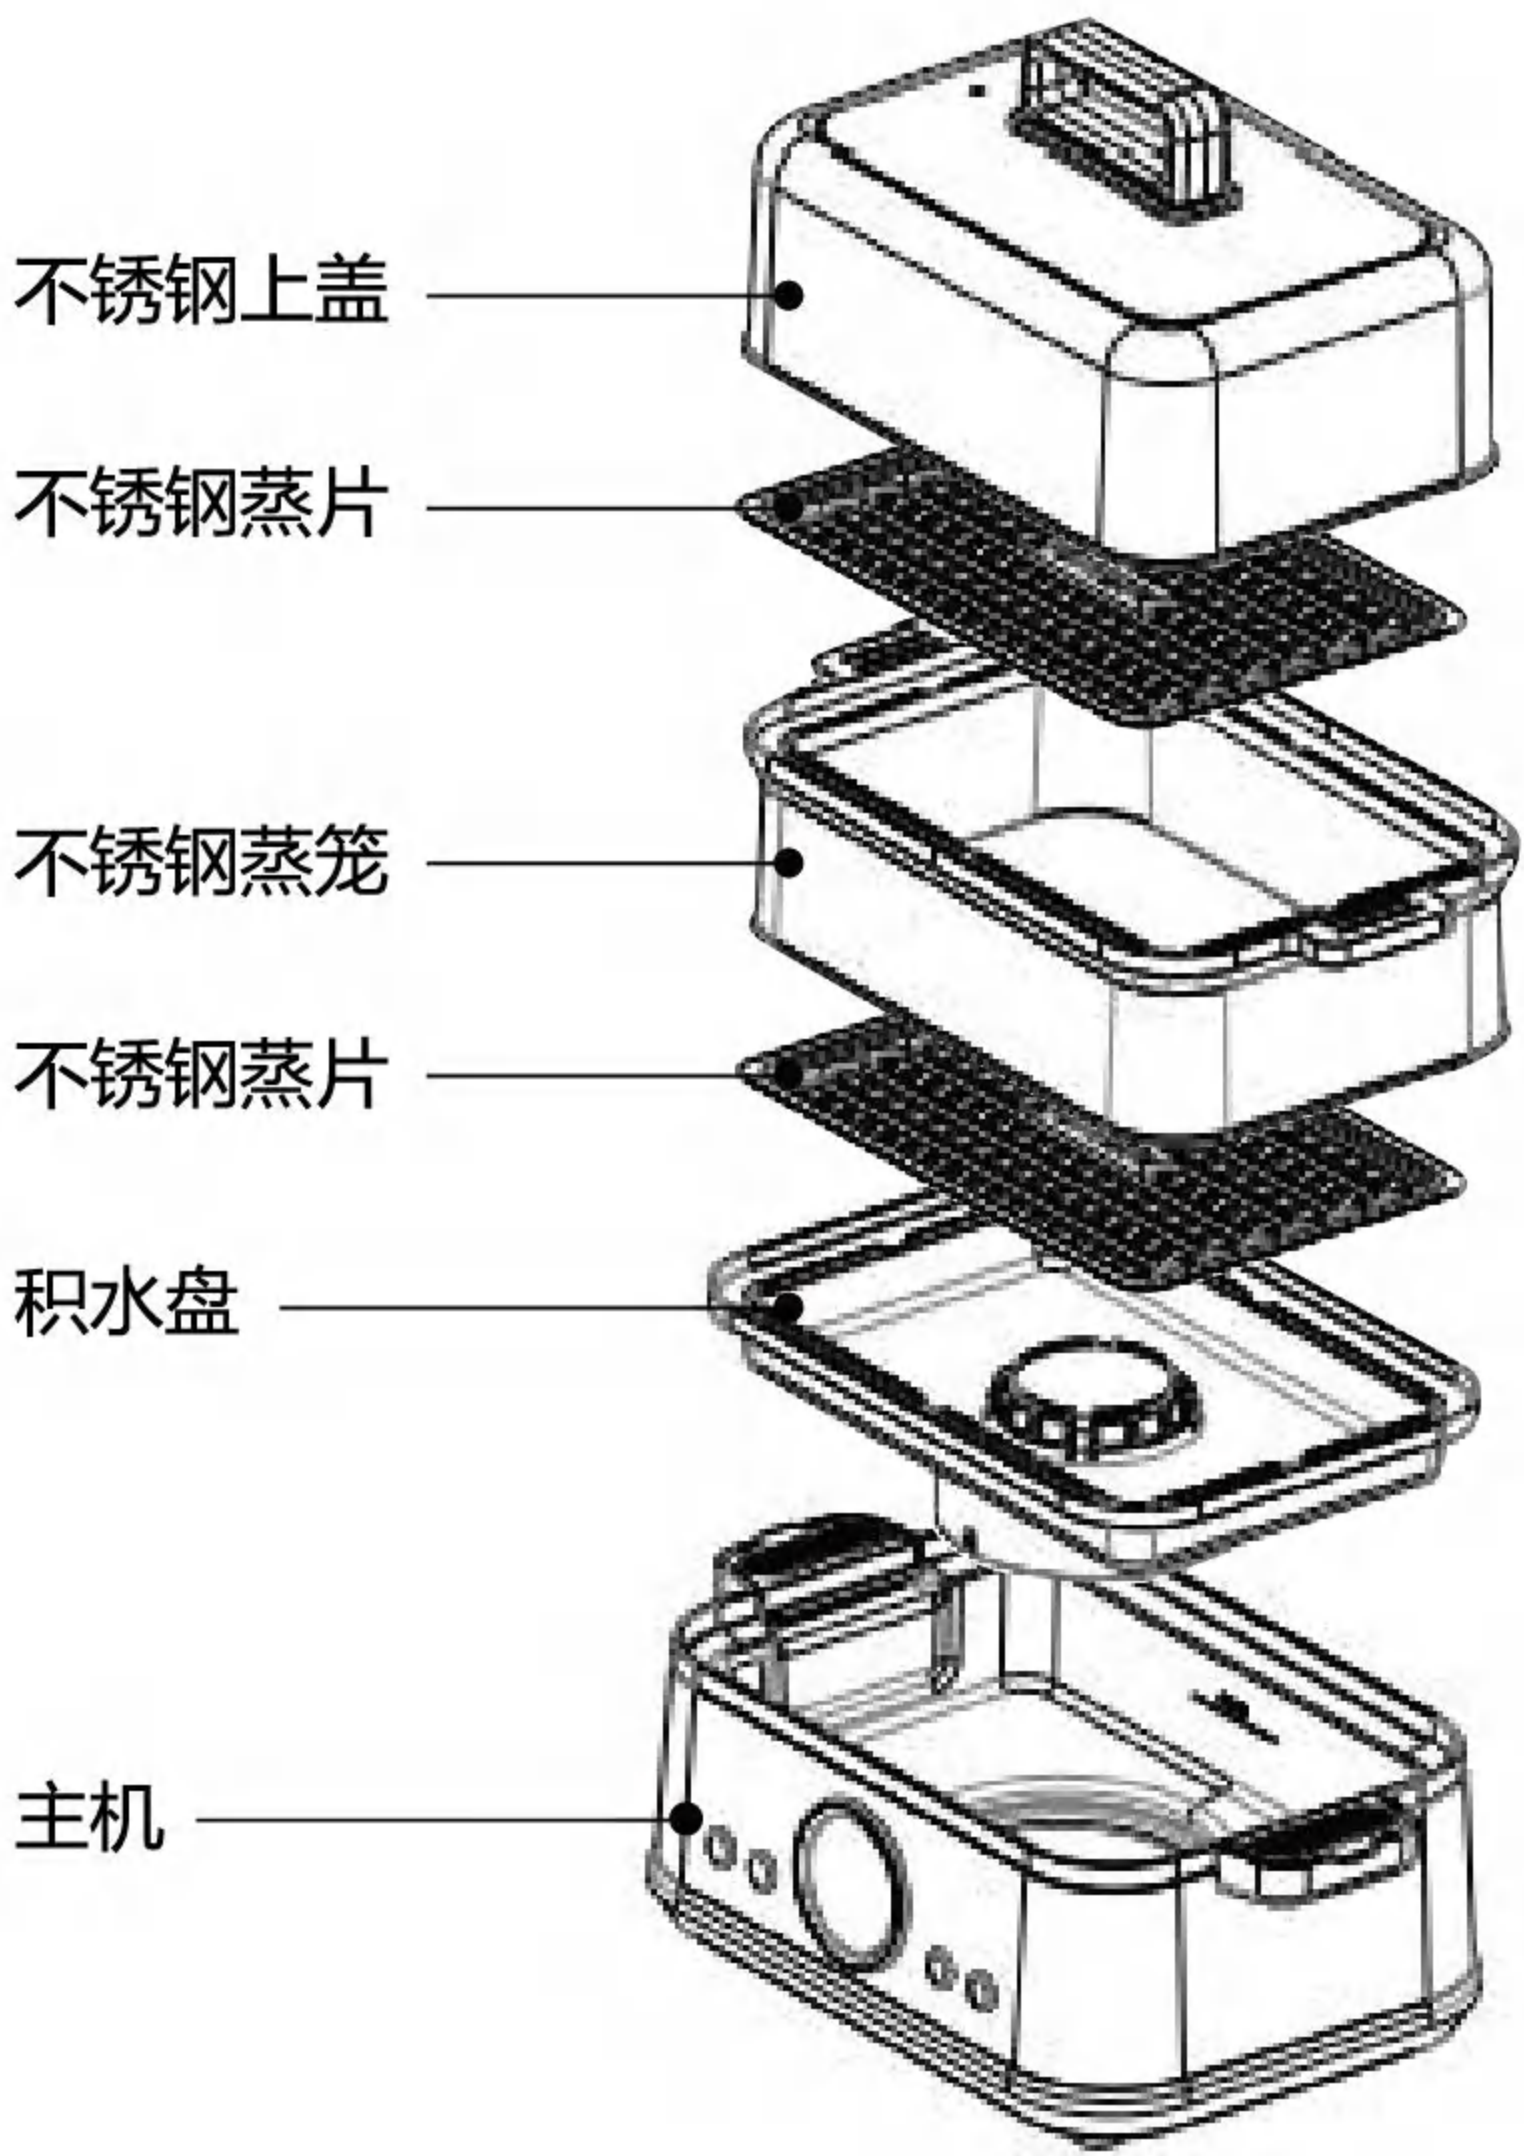

规格

产品名称	多功能电蒸锅
产品型号	PZG-B10(W)
产品容积	10L
额定电压	220V ~
额定频率	50Hz
额定功率	1500W
产品重量	约3.1kg
产品尺寸	约400x240x365mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

特点

- 多功能电蒸锅适用各种人群需要，多种模式自动蒸煮，超高颜值造型。
- 快速出蒸汽，不喷水，保留食物原汁原味。
- 可视化透明锅盖，观察食材更直观。
- 食品级304不锈钢材质的蒸片、蒸笼与上盖，更放心使用。
- 全自动免看火，双重保险防干烧，使用更安全。
- 操作简单，使用安全。
- 可定时，预约多种模式。自动烹饪。

使用方法

- 请仔细阅读使用说明，按要求操作。
- 包装盒中取出电蒸锅及配件，拆去内包装，用食品洗涤剂清洗锅盖、蒸片、积水盘、蒸笼，并用清水洗净后晾干备用。锅体内部用湿布擦净。

1. 控制盒面板说明：

- 四位8字数码管：橙色光，显示故障代码、时间、温度。
- 4个按键分别是：开/待机、功能、预约、时间。
- 功能分别是：蒸、炖、除菌、保温、缺水，指示灯白色。
- 数码管及指示灯光显示均匀，无明显亮点和暗区。

2. 蜂鸣器：

- 每按一次，蜂鸣器鸣叫1声。
- 上电/开机/关机蜂鸣器鸣叫1声。
- 工作完成时提示3声。
- 有故障时蜂鸣器提示5声。

3. 故障显示代码：

- NTC短路显示：E1。
- NTC开路显示：E2。
- 缺水显示：E0。

功能显示及操作说明

1. 上电初始化：

- 系统上电，蜂鸣器提示1声，全屏（数码管及所有指示灯）常亮；进入待机（数码管显示"- - - -"，无功率输出）。

2. 开/待机:

- 开机时: 按"开/待机"键, 数码管显示"0000", 进入开机状态, 数码管及所有指示灯指示灯常亮, 再按"开/待机"键进入待机状态, 数码管显示"----"。
 - 待机时: 按“开/待机”键进入开机状态, 可以重复循环操作。
- 工作过程中取消功能, 按“开/待机”键进入开机状态。
工作过程正常完成, 进入开机状态。

3. 功能:

- 开机时, 按"功能"键, 选择功能, 按"蒸、炖、除菌"循环调节, 选好功能3秒钟无操作自动进入程序。

【3-1 蒸】:

功能设置时, 蒸指示灯闪烁, 数码管闪烁显示时间, 默认时间10分钟, 未开始工作之前按时间键改变工作时间, 全功率加热至沸腾后转入间歇式加热, 工作中, 蒸指示灯常亮, 数码管常亮并交替显示时间与温度, 工作中按"开/待机"键取消功能, 工作完成后, 提示3声, 随后自动进入8小时保温程序, 此时保温和蒸指示灯常亮, 显示屏显示保温倒计时时间。保温工作完成后, 提示3声, 进入开机状态, 数码管显示"0000"工作过程正常完成, 进入开机状态。

【3-2 炖】:

功能设置时, 炖指示灯闪烁, 数码管闪烁显示时间, 默认时间120分钟, 未开始工作之前按时间键改变工作时间, 全功率加热至沸腾后转入间歇式加热, 工作中, 炖指示灯常亮, 数码管常亮并交替显示时间与温度, 工作中按"开/待机"键取消功能, 工作完成后, 提示3声, 随后自动进入8小时保温程序, 此时保温和炖指示灯常亮, 显示屏显示保温倒计时时间, 保温工作完成后, 提示3声, 进入开机状态, 数码管显示"0000"。

【3-3 除菌】:

功能设置时, 除菌指示灯闪烁, 数码管闪烁显示时间, 默认时间10分钟, 未开始工作之前按时间键改变工作时间, 全功率加热至沸腾后转入间歇式加热, 工作中, 除菌指示灯常亮, 数码管常亮并交替显示时间与温度, 工作中按"开/待机"键取消功能, 工作完成后, 提示3声, 进入开机状态, 数码管显示"0000"。

【3-4 缺水】:

1. 机器检测到缺水时, 将会在显示屏上显示"E0"、"缺水"灯亮, 停止加热。
2. 当遇到缺水提示之后, 请往电蒸锅内加入适量的室温水, 当装置检测到温度恢复正常之后, 显示屏显示"E0", "缺水"灯熄, 按"开/待机"键继续工作。

4. 预约:

预约设置时, 数码管闪烁显示预约时间, 默认1小时(可调时间1-24小时之间), 通过按预约键调节预约时间, 每次30分钟一调, 预约设置时, 可按"开/待机"键, 取消预约功能, 3秒

后无操作自动进入预约程序, 数码管闪烁, 显示预约倒计时时间, 工作中按"开/待机"键取消功能。

5. 时间:

按时间键可以调正工作时间(选好程序后, 可调时间先从程序默认时间向最大时间调, 调到最大时间后进入到最小时间调)。

功能说明

- 在电蒸锅中加入热水可适当减少蒸煮时间, 但要注意蒸煮时间按个人喜好及食物的要求调节。
- 电蒸锅内的食物不要装太满, 应尽量留出适当空间以便蒸汽流动。
- 只要不断熟悉电蒸锅便能恰到好处地掌握蒸煮时间。要得到理想的蒸煮效果, 应尽量使食物块大小相近, 如果大小不同的食物可将最小块放于顶端。
- 如果蒸煮食物量较大, 可以中途打开锅盖翻动食物。
- 电器上的默认时间均根据冷水蒸煮及食物放在电蒸锅内时而进行设置的。

功能	默认时间	最小时间	最大时间	步进时间
蒸	10分钟	10分钟	60分钟	5分钟
炖	120分钟	60分钟	180分钟	10分钟
除菌	10分钟	5分钟	30分钟	1分钟
预约	1小时	1小时	24小时	30分钟

清洁与保养

清洁保养

- 为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。
- 器具不得浸入液体中,每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出，并待电蒸锅完全冷却后才开始清洗。
 - 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
 - 每次使用后，可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座与内胆。
 - 定期清洁蒸片、积水盘，积水盘下部的缺口不可堵塞。
 - 用完后应倒掉电蒸锅里的用过的水，每次蒸煮应换上干净水。
 - 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
 - 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

注意：

在电蒸锅内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸电蒸锅内表面，以免烫伤。

清除水垢

- 电蒸锅使用1-2次后，水垢会沉积在锅底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地的水质。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，从而延长电蒸锅使用寿命。
- 加水至"最高水位线"线以下位置。(水量最少0.6L)
 - 将白醋倒入电蒸锅内，约5勺(约30mL)。
注意：不得使用有腐蚀性的化学品。
 - 确认将蒸片装好，将锅盖盖好，目的是避免在蒸煮时水沸后水溢出。
 - 插上电源，将蒸煮时间设定在5分钟左右，开始加热蒸煮；结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。
 - 用湿棉布擦拭锅体装水内表面，并用清水反复冲洗去除醋味。

注意：

每次使用完成后，建议用拧干的湿棉布将水垢擦拭干净，避免日积月累。

常见故障的判断与维修

故障现象	故障原因	处理方法
指示灯不亮 发热管不加热	1.电源没有接通 2.电路板损坏	1.检查开关、插头是否插到位，插座、电源引线是否完好 2.送回指定的服务中心进行维修
指示灯不亮 发热管加热	1.电路板损坏	1.请送回指定服务中心进行维修
显示正常不发热	1.发热装置损坏 2.电路板接线断开	1.请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E1	1.传感器短路保护	1.请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E2	1.传感器开路保护	1.请送回指定服务中心进行维修
显示屏显示E0	1.高温保护	1.待冷却后重新启动
水中有脏物浮起 或有异味	1.未清洗干净	1.停止工作，待产品冷却后进行清洗
水干后仍然处于 工作状态	1.传感器故障	1.请送回指定服务中心进行维修
干烧保护后再定 时加热机器不工作	1.发热管未完全冷却，防干烧温控器没有复位	1.在锅体加入足够的水量使发热管冷却1分钟以上

食品接触材料信息

“食品接触用”材料明细，均符合国家GB4806.1-2016的要求		
部件名称	材质	执行标准
发热盘	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2016
螺钉	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2016
蒸片	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2016
蒸笼	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2016
上盖	不锈钢SUS304 (06Cr19Ni10)	GB 4806.9-2016
硅胶密封圈	硅橡胶	GB 4806.11-2016
积水盘	PP	GB 4806.7-2016
内胆	PP	GB 4806.7-2016
蒸笼架	PP	GB 4806.7-2016
玻璃盖	钢化玻璃	GB 4806.5-2016

有害物质名称及说明

部件名称	有害物质名称					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
不锈钢件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	×	○	○	○	○	×
电源线	×	○	○	○	○	○
内部线	○	○	○	○	○	○
温控线	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
玻璃盖	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规则编制： ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572(EC62321)规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）						
 有害物质限制 使用标志	在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。 电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。 在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。					