


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

电热水壶

Electric kettle

PSH-D17(GS)

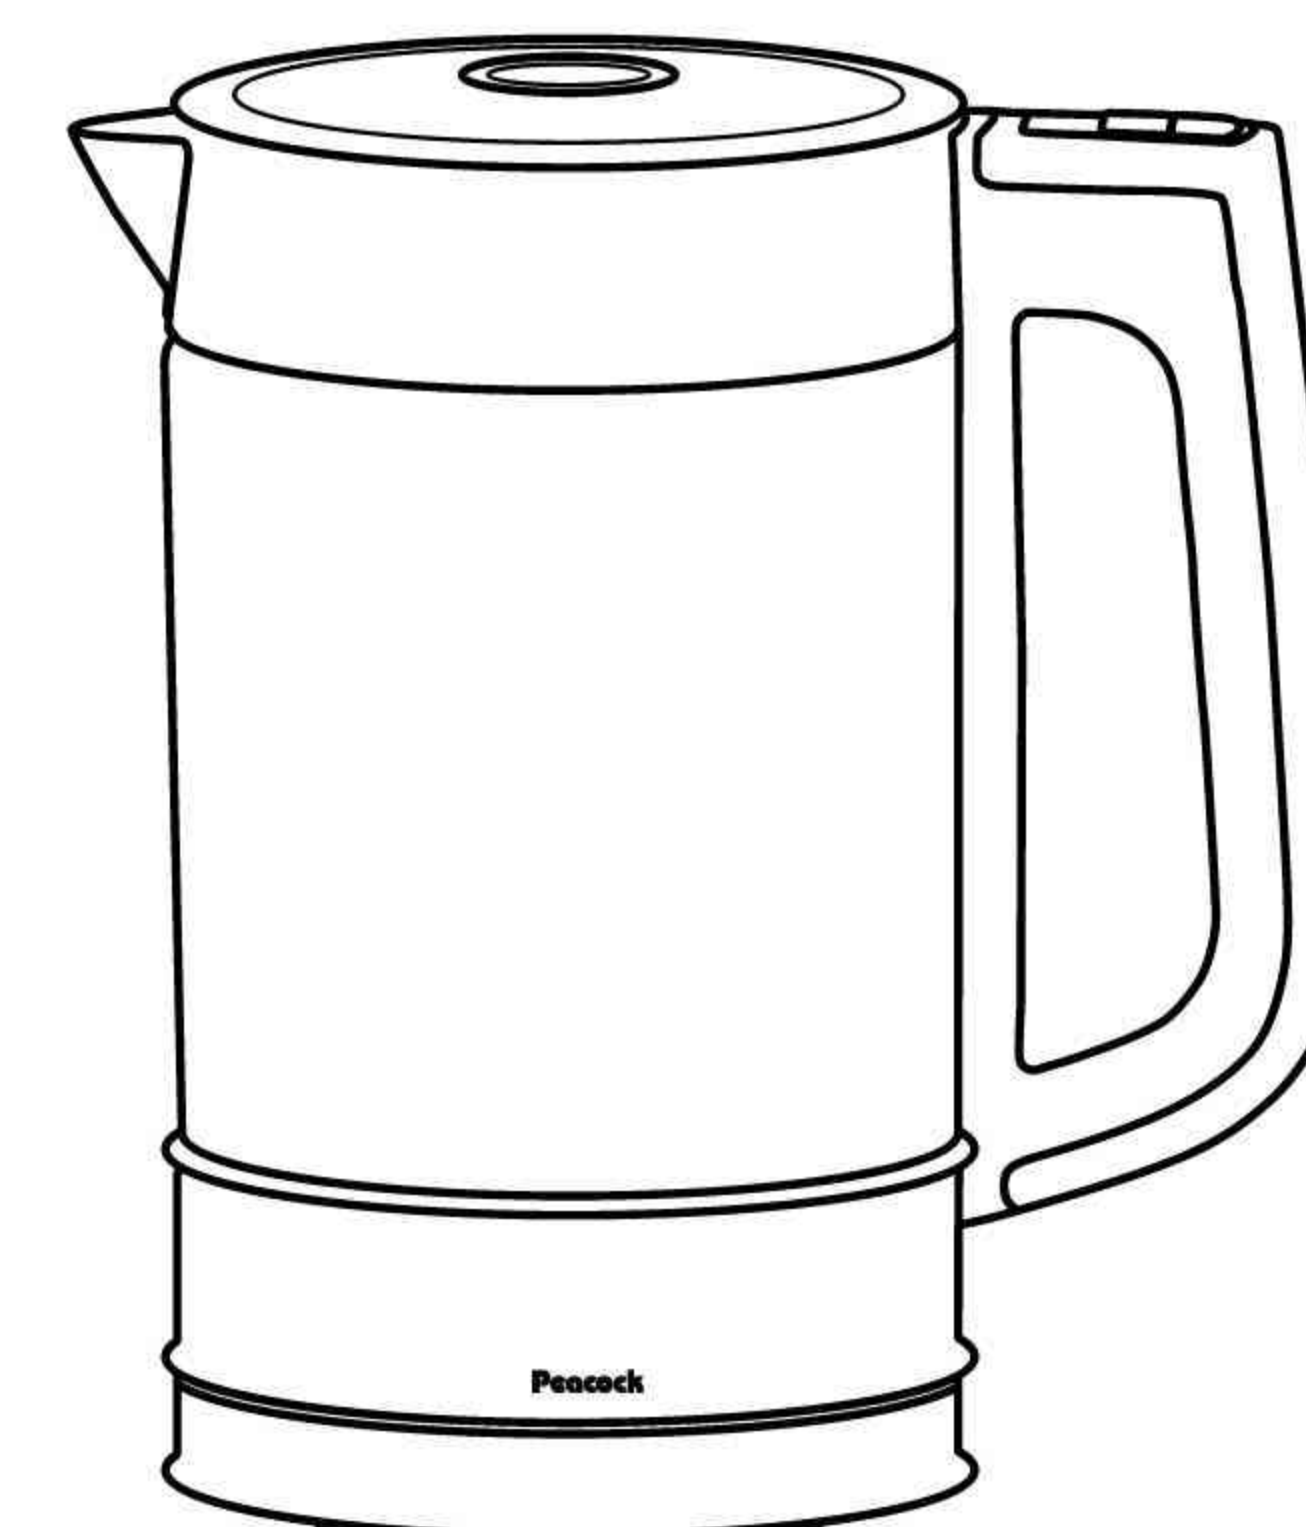

Peacock

日孔电器（大连）有限公司

RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：日孔电器（大连）有限公司

地址：辽宁省大连保税区自贸大厦815室

产地：广东省中山市

电话：400-1155-787



*请扫描二维码存于
手机，随时查阅使用*

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 **孔雀电热水壶**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
注意事项.....	2
各部位名称.....	3
规格和产品特点.....	4
主要功能和面板简图.....	5
按键功能.....	6
清洁与保养.....	7
食品接触材料信息.....	7
环保清单.....	8

⚠ 使用注意事项

- 使用前请仔细阅读并且遵循以下事项。
- 因为本产品功率较高，请单独使用 10A 的插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 请将电热水壶移离底座再加水，电热水壶放置到电源底座前擦干壶底的水迹。
- 电热水壶工作时，切勿放置不管而长期离开。
- 不可将电热水壶放置在儿童或弱智人士可触及处，以防被烫伤。
- 12 岁以下小孩切勿使用电热水壶烧水，以防烫伤。
- 使用时将电热水壶放置在平坦的桌面，不要靠近其他热源，也不可放置在其他电器上面。
- 电热水壶工作中，不要触摸热的外壳或从壶嘴中逸出的蒸汽。
- 烧水时要盖上壶盖。
- 注水时，水量不要低于最低水位线，也不可超过最大水位标示，如果注水太满，沸水可能喷出。
- 不要让电源线挂在桌边或接触到高温物体，长期不用时，请将电源线储存在电源底座的电源线藏线槽中。
- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免短路；非经专业人员检测，不要用其他外延电源线。
- 请使用与电热水壶上标明的电压一致的电源插座。
- 如果该产品电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 下列情况不能接通电源：壶中无水、加水、不适用、清洁或移动电热水壶时。
- 本产品壶身与底座必须配套使用，电热水壶仅在提供的底座上使用。
- 器具不要浸入水中。


特点

1. 一键自动开盖，简单方便。
2. 高硼硅耐热玻璃，美观耐磨。
3. 蓝色炫彩 LED 灯，高端有科技感。
4. 食品级 304 不锈钢，健康放心。
5. 手柄多温度调节，顺手方便。
6. 进口温控器，精准控温。
7. 超大口径，方便清洗。


各部位名称

PSH-D17(GS)外观图

- 1.开盖按钮
- 2.壶盖组件
- 3.壶体
- 4.电源底座
- 5.显示屏
- 6.控制按键
- 7.把手
- 8.电源线

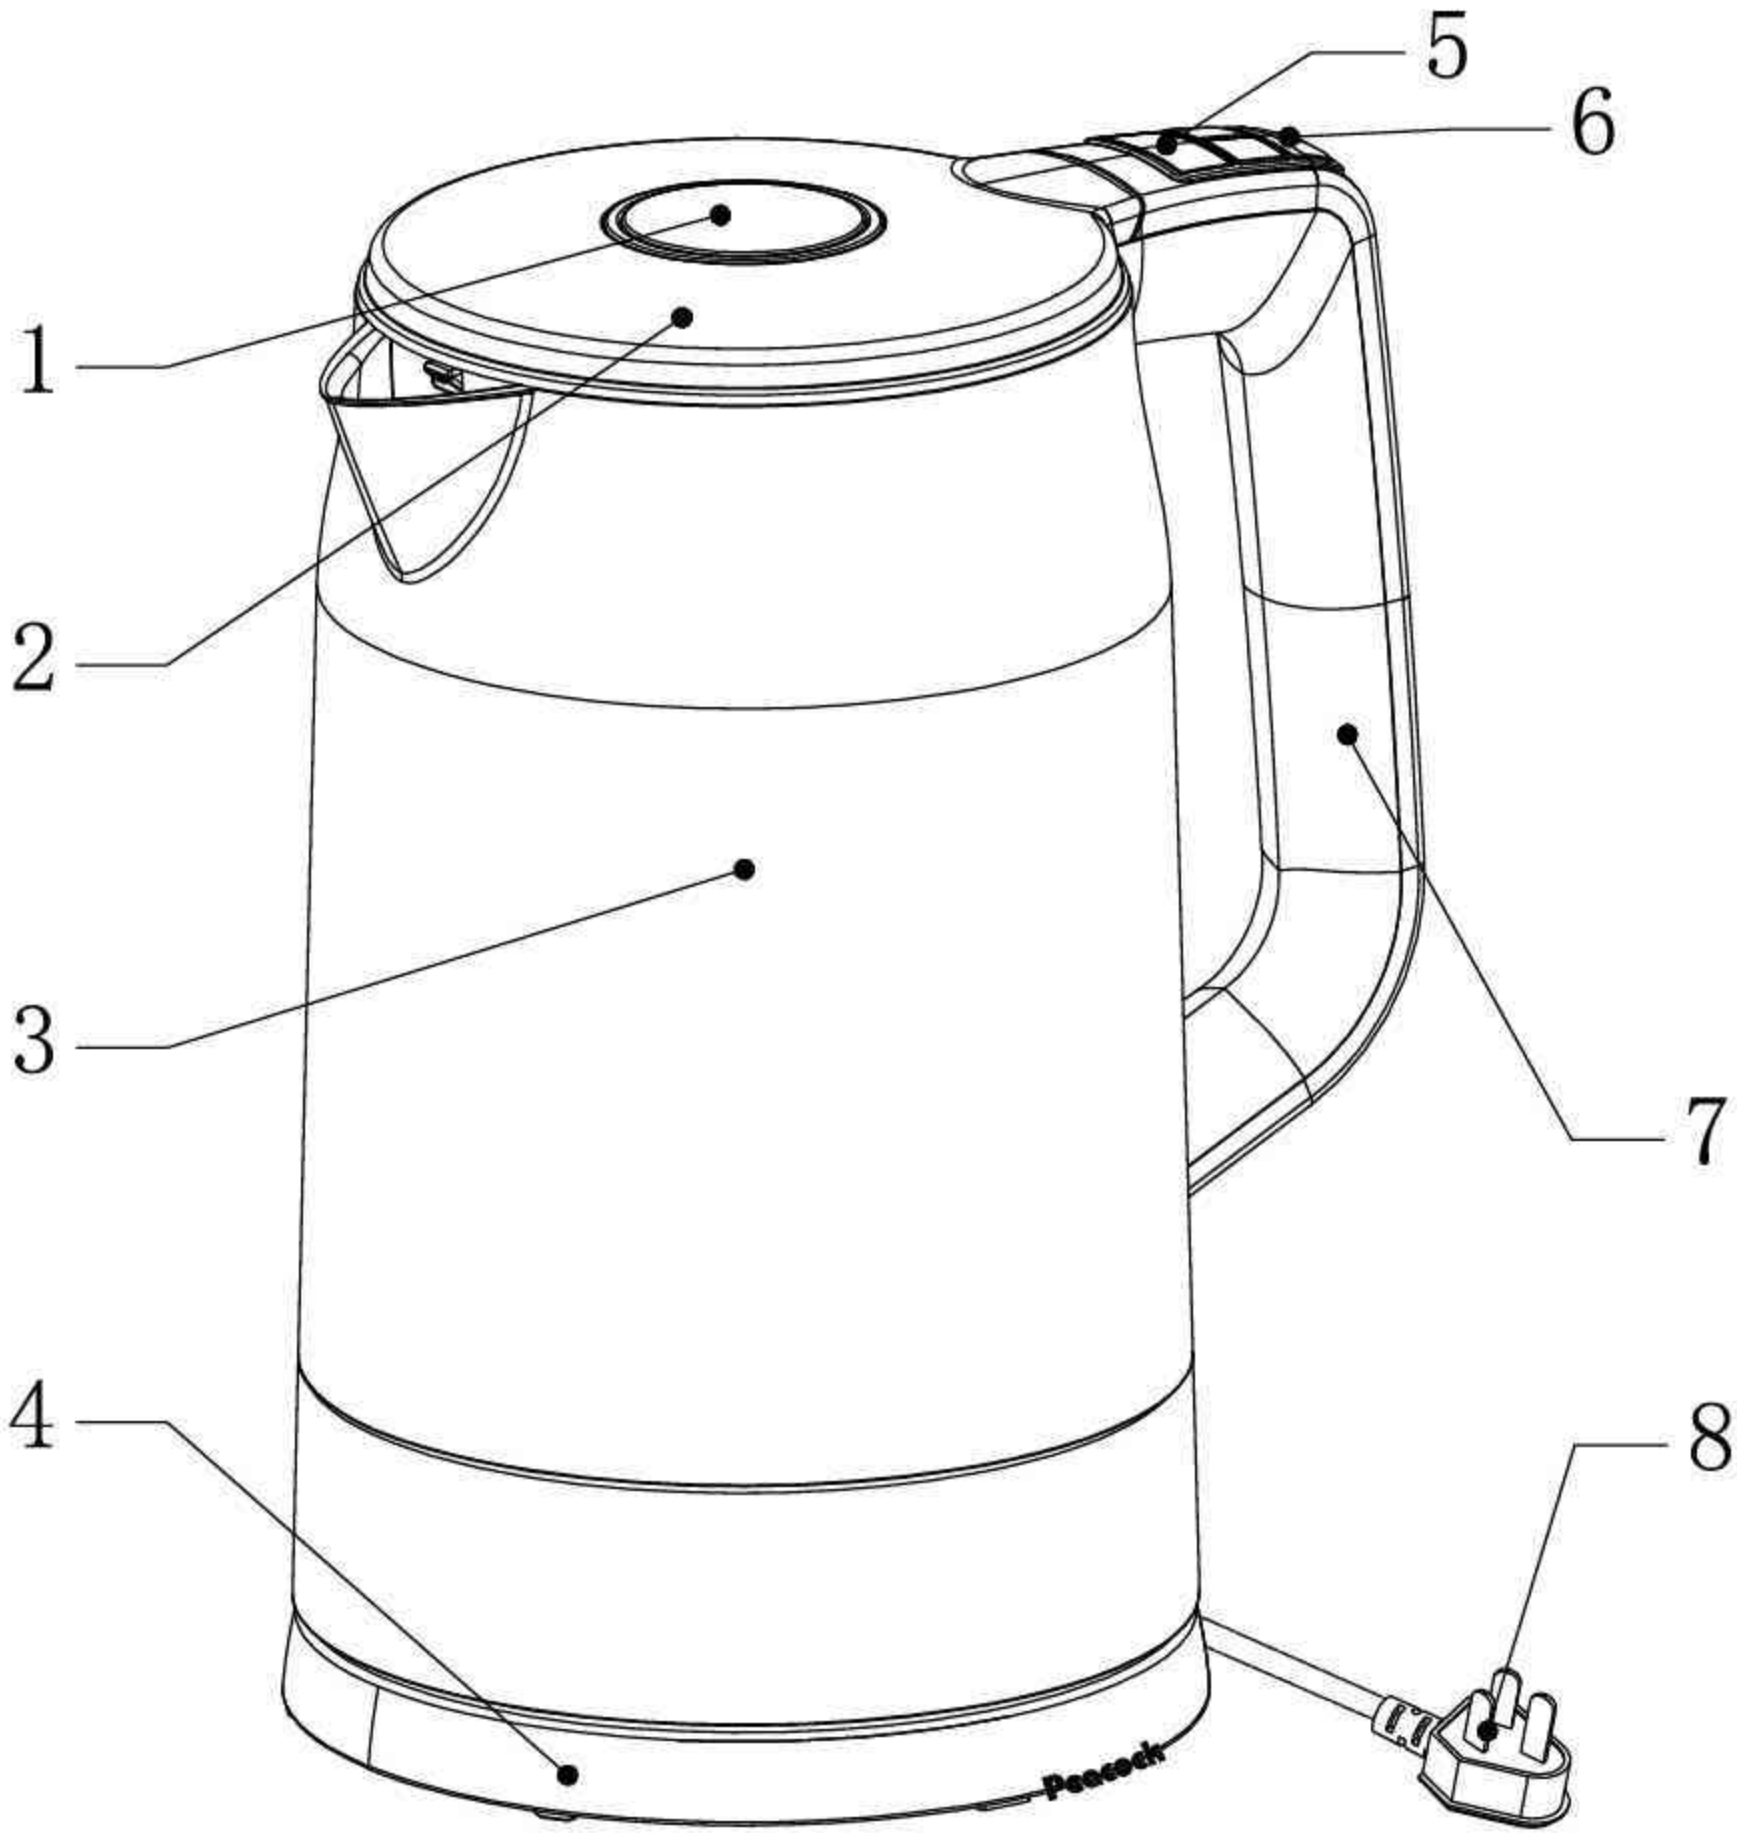


PSH-D17(GS)电路原理图

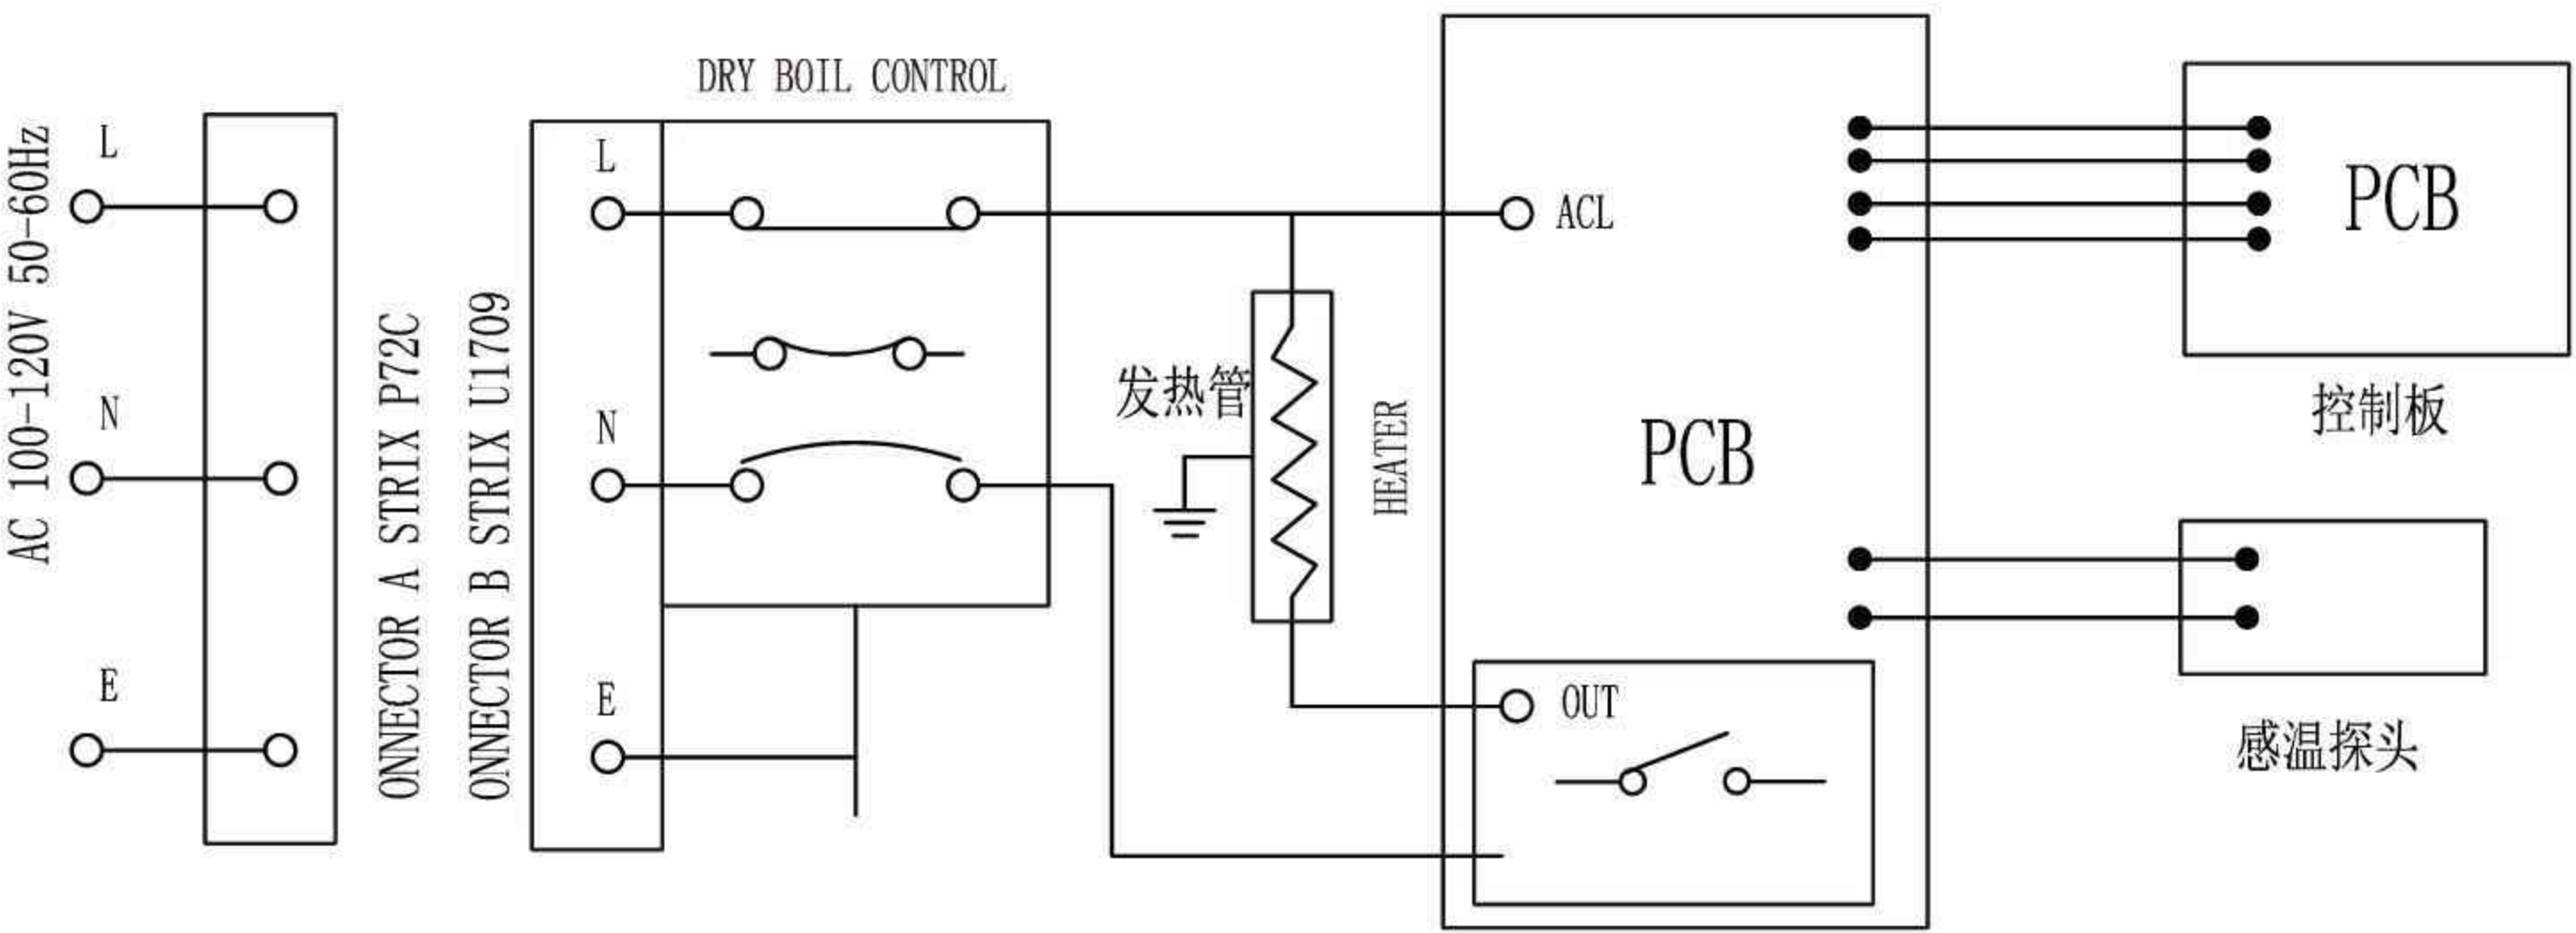

规格

产品名称	电热水壶
产品型号	PSH-D17(GS)
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	1800W
额定容量	1.7L
产品尺寸	约222.1×142.0×250.5mm
产品重量	净重1.33kg，毛重1.62kg
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

控制器面板简图

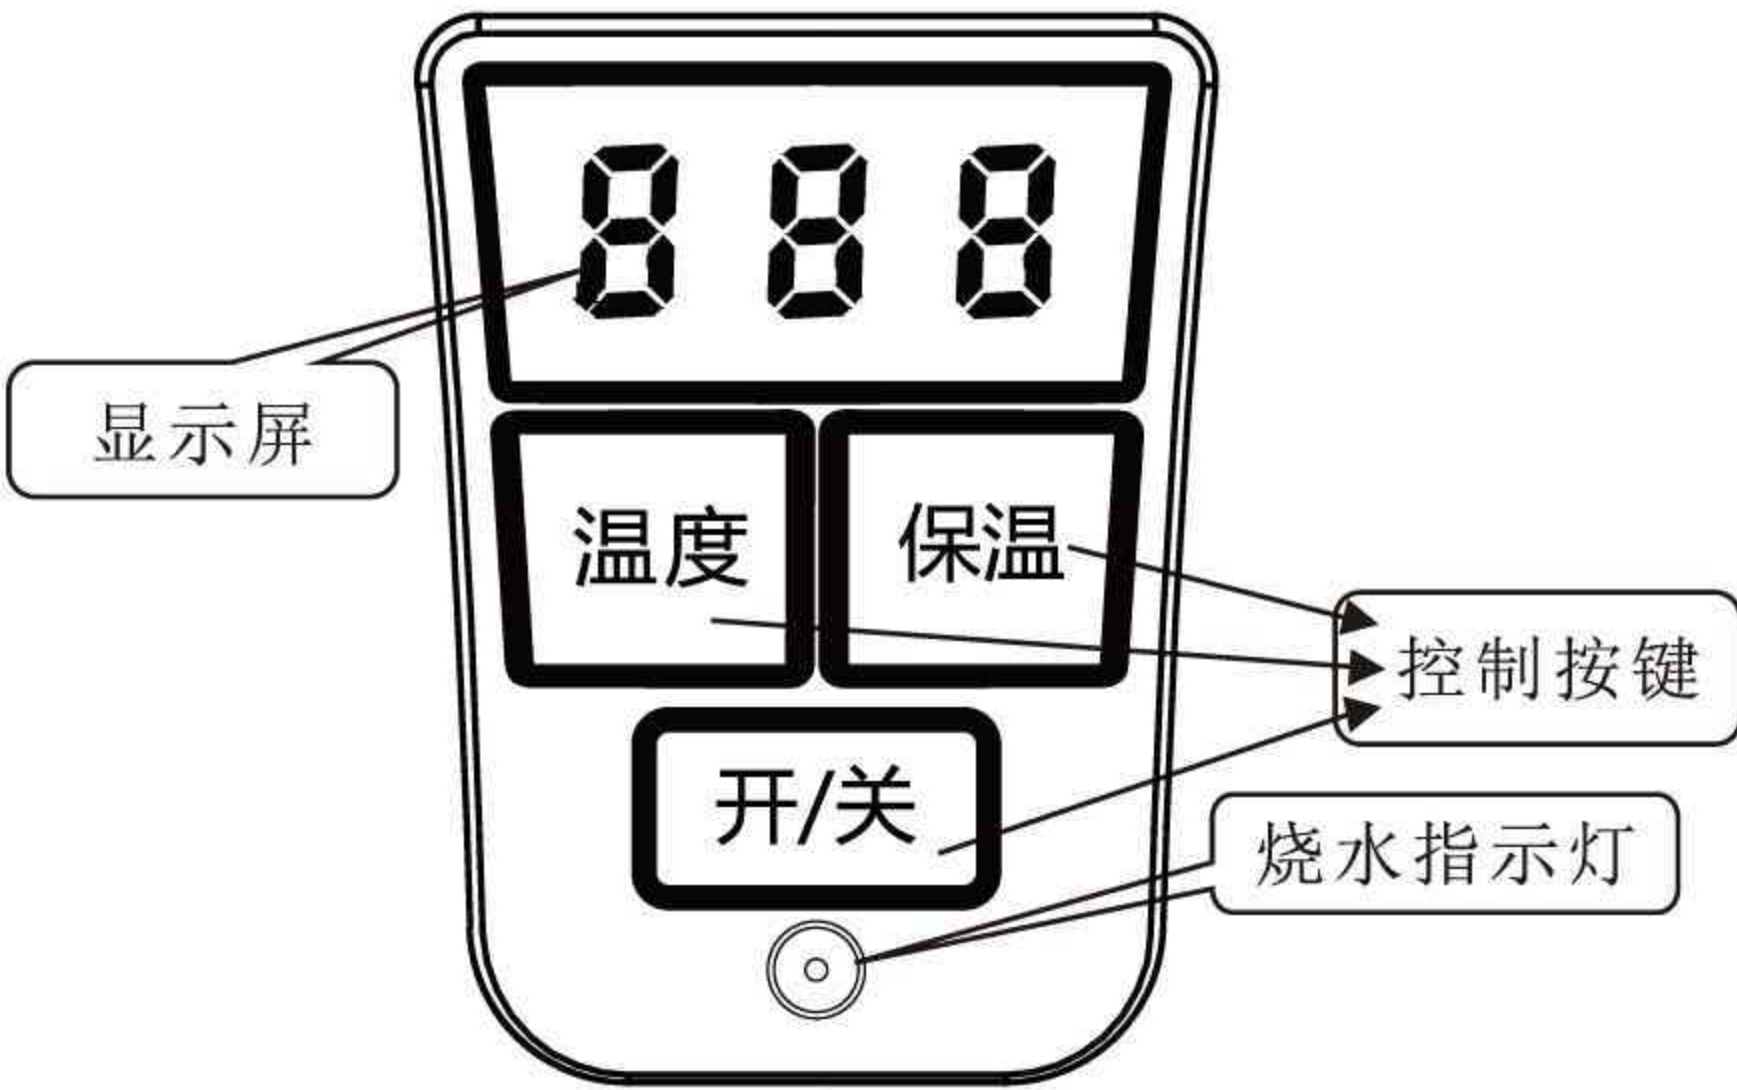

报错提示

- E0:NTC 断开
- E1: 煲的干烧片失效后，干烧 NTC108℃电控断开发热盘工作。(2级保护)
- E2:NTC 短路

按键功能

- 1.电源座上电：**LED数码管显示888，指示灯亮蓝色，蜂鸣器“滴”一声，1秒后进入待机显示状态，显示设置温度 指示灯不亮。
- 2.温度键：**温度选择按键，每轻按一次温度由100℃、95℃、90℃、85℃、80℃、75℃、70℃之间转换，松开按键闪动5秒保存，显示设置温度。（首次进入设置显示上次的设定值）。
- 3.开/关键：**烧水的“启动/停止”功能键，按下“开/关”键启动烧水功能，直接加热到“设定温度”。烧水过程中按“开/关”停止烧水回到待机状态（指示灯灭）。
- 4.加热状态数码管显示“设置”温度值，**加热到设定温度蓝色指示灯亮，加热到设定温度并保温1小时红色指示灯亮。烧水完成蜂鸣器响3声并回到待机状态。
- 5.高原烧水设置：**烧水温度大于90℃时，温度停留在某一温度超过一定时间没变化，判定为沸点温度，停止加热。
- 6.保温键：**保温功能。在加热或保温过程中，能通过重复按“保温”键实现保温功能的打开或关闭。
- 7.打开“保温”功能：**非保温状态下按下按键，LED屏显示保温设定值3秒，加热到设置温度后并进入保温状态，指示灯颜色为红色。
- 8.关闭“保温”功能：**保温状态下按下按键，指示灯关闭停止保温功能。进入保温状态，显示设定温度，温度低于设定温度5℃加热，循环保温1小时。保温状态在提壶2分钟内重新放回底座保持之前的保温状态，数码管显示设置温度，保温时间完成后，指示灯关闭，蜂鸣器无响声，进入待机状态，待机3分钟后响1声进入关机。
- 9.显示屏显示白光，**未特殊备注显示设置温度，每按一下按键蜂鸣器响一声；待机状态下3分钟没操作，LED显示屏关闭，进入休眠状态。按任意键结束休眠并回到待机状态，蜂鸣器响一声。

保护功能

- 在水温低于 20 度，发热管连续工作 15 分钟后自动关闭发热，进入待机状态；在水温高于 20 度，发热管连续通电工作 11 分钟后自动关闭发热，进入待机状态。
- 设置 100℃无保温功能，按保温键为直接烧水状态，蓝色指示灯亮。
- 按下保温键可启动加热或保温功能。
- 加热或保温过程中，当温度设定值不在正负 5 度范围时，指示灯为闪烁状态。
- 实际温度大于设置温度时，按加热键，指示灯闪 3 下 蜂鸣器叫 3 声并回到待机状态（不加热）。
- 实际温度大于设置温度时，按下保温键，进入保温状态，水冷却到设定温度后，进入保温计时（1 小时）红色指示灯一直亮。

清洁与保养

注意: 严禁将器具浸入任何液体中!

- 1.进行清洗前，务必先断开电源，把壶体从底座上拿开，让其冷却;手湿时，不要插拔电源线，以免发生危险。
- 2.不可将本产品浸入水中清洗，不能使用腐蚀性的清洁剂来清洗。
- 3.使用去渍油或软性清洁剂擦拭外表面，然后用水来冲洗壶内部，也可用洗涤液来清洗。
- 4.由于水质的影响，在水加热过程中会自然产生碳酸钙氧化物积淀。过多的积淀物会使水壶的自动功能失效。所以请定期进行除垢处理，方法是将水与食醋(最好是白醋)按 2:1 的比例放进壶内加热，烧开后放置一晚，第二天把溶液倒去，再用清水烧开清洗一次倒去即可。
- 5.请勿用任何金属制品或硬质物品清理发热盘，否则会造成刮伤。

食品接触材料信息

本产品符合相应食品国家标准要求，“食品接触用”材料及其执行标准的符合性信息说明如下：			
序号	部件名称	材质（中文名称）	执行标准
1	壶嘴、壶盖下盖、内胆组件发热盘组件、蒸汽管、NTC组件、滤网、弹簧、密封盖螺钉、开盖转轴等	不锈钢(SUS304)	GB4806.1-2016 GB4806.9-2016
2	壶盖、密封盖、挡水片、壶身支撑圈、装饰圈、按钮、防尘盖、蒸汽盖、蒸汽管、壶盖拉手等	聚丙烯(PP)	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016
3	密封块、壶盖锁扣、按键、壶盖滑锁、封气片、支架、开盖连杆等	聚甲醛(POM)	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016
4	密封圈、蒸汽管等	硅橡胶/橡胶	GB4806.1-2016 GB4806.11-2016
5	壶盖、开盖连杆等	改性聚苯醚(PPE+PS)	GB4806.1-2016 GB4806.7-2016
6	玻璃壶身、玻璃壶盖、炖盅等	玻璃	GB4806.1-2016 GB4806.5-2016
注: 1. 特殊使用说明: 请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品，上述部件仅限于本品牌对应整机配套使用。 2. 本产品食品接触用部件包含在上表中，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。			

产品中有害物质的含量和名称

部 件 名 称	有 害 物 质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
壶身组件(五金)	○	○	○	○	○	○
壶身组件(塑胶)	○	○	○	○	○	○
发热盘组建	○	○	○	○	○	○
电源底座	○	○	○	○	○	○
温控器组件	×	○	○	○	○	○
连接器组件	○	○	○	○	○	○
内部连线组件	○	○	○	○	○	○
螺钉类	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
标签、贴纸、铭牌	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的编制

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
- ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超过GB/T26572规定的限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）其中，铅(PB)、汞(HG)、镉(CD)、六价铬(CR6+) 均代表金属及其化合物。



环保使用
年限标志

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年电子信息，产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

环境保护



请协助保护环境

- 勿忘遵守地方规则：请将坏电器交给合适的废弃处理中心。