

使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

电热水壶
HEALTH POT
PSH-E08(W)



Peacock

日孔电器（大连）有限公司
RIKONG APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD
制造商：日孔电器（大连）有限公司
地 址：辽宁省大连保税区自贸大厦815室
产 地：广东省中山市
电 话：400-1155-787



请扫描二维码存于手机，随时查阅使用

图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

感谢您购买 **孔雀电热水壶**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。


目录	页次
注意事项	2
各部位名称	3
规格	3
特点	4
使用方法	4-5
使用说明	5-6
清洁与保养	6
常见故障的判断与维修	7
食品接触材料信息	7
有害物质名称及说明	8

⚠ 注意事项

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项：

- 儿童，老年人，残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。
- 壶中无水时、加水时、不使用时、清洁或挪动电热水壶时、当电热水壶出现问题时，必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其他维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过额定最大水位，否则热水会溢出或喷出导致水壶漏水。烧水时，不能干烧。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。
- 请将电热水壶移离底座再加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。
- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将本产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。请用户勿自行拆开壶身尾盖或电源底座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的藏线槽中。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品避免触电伤害。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

各部位名称

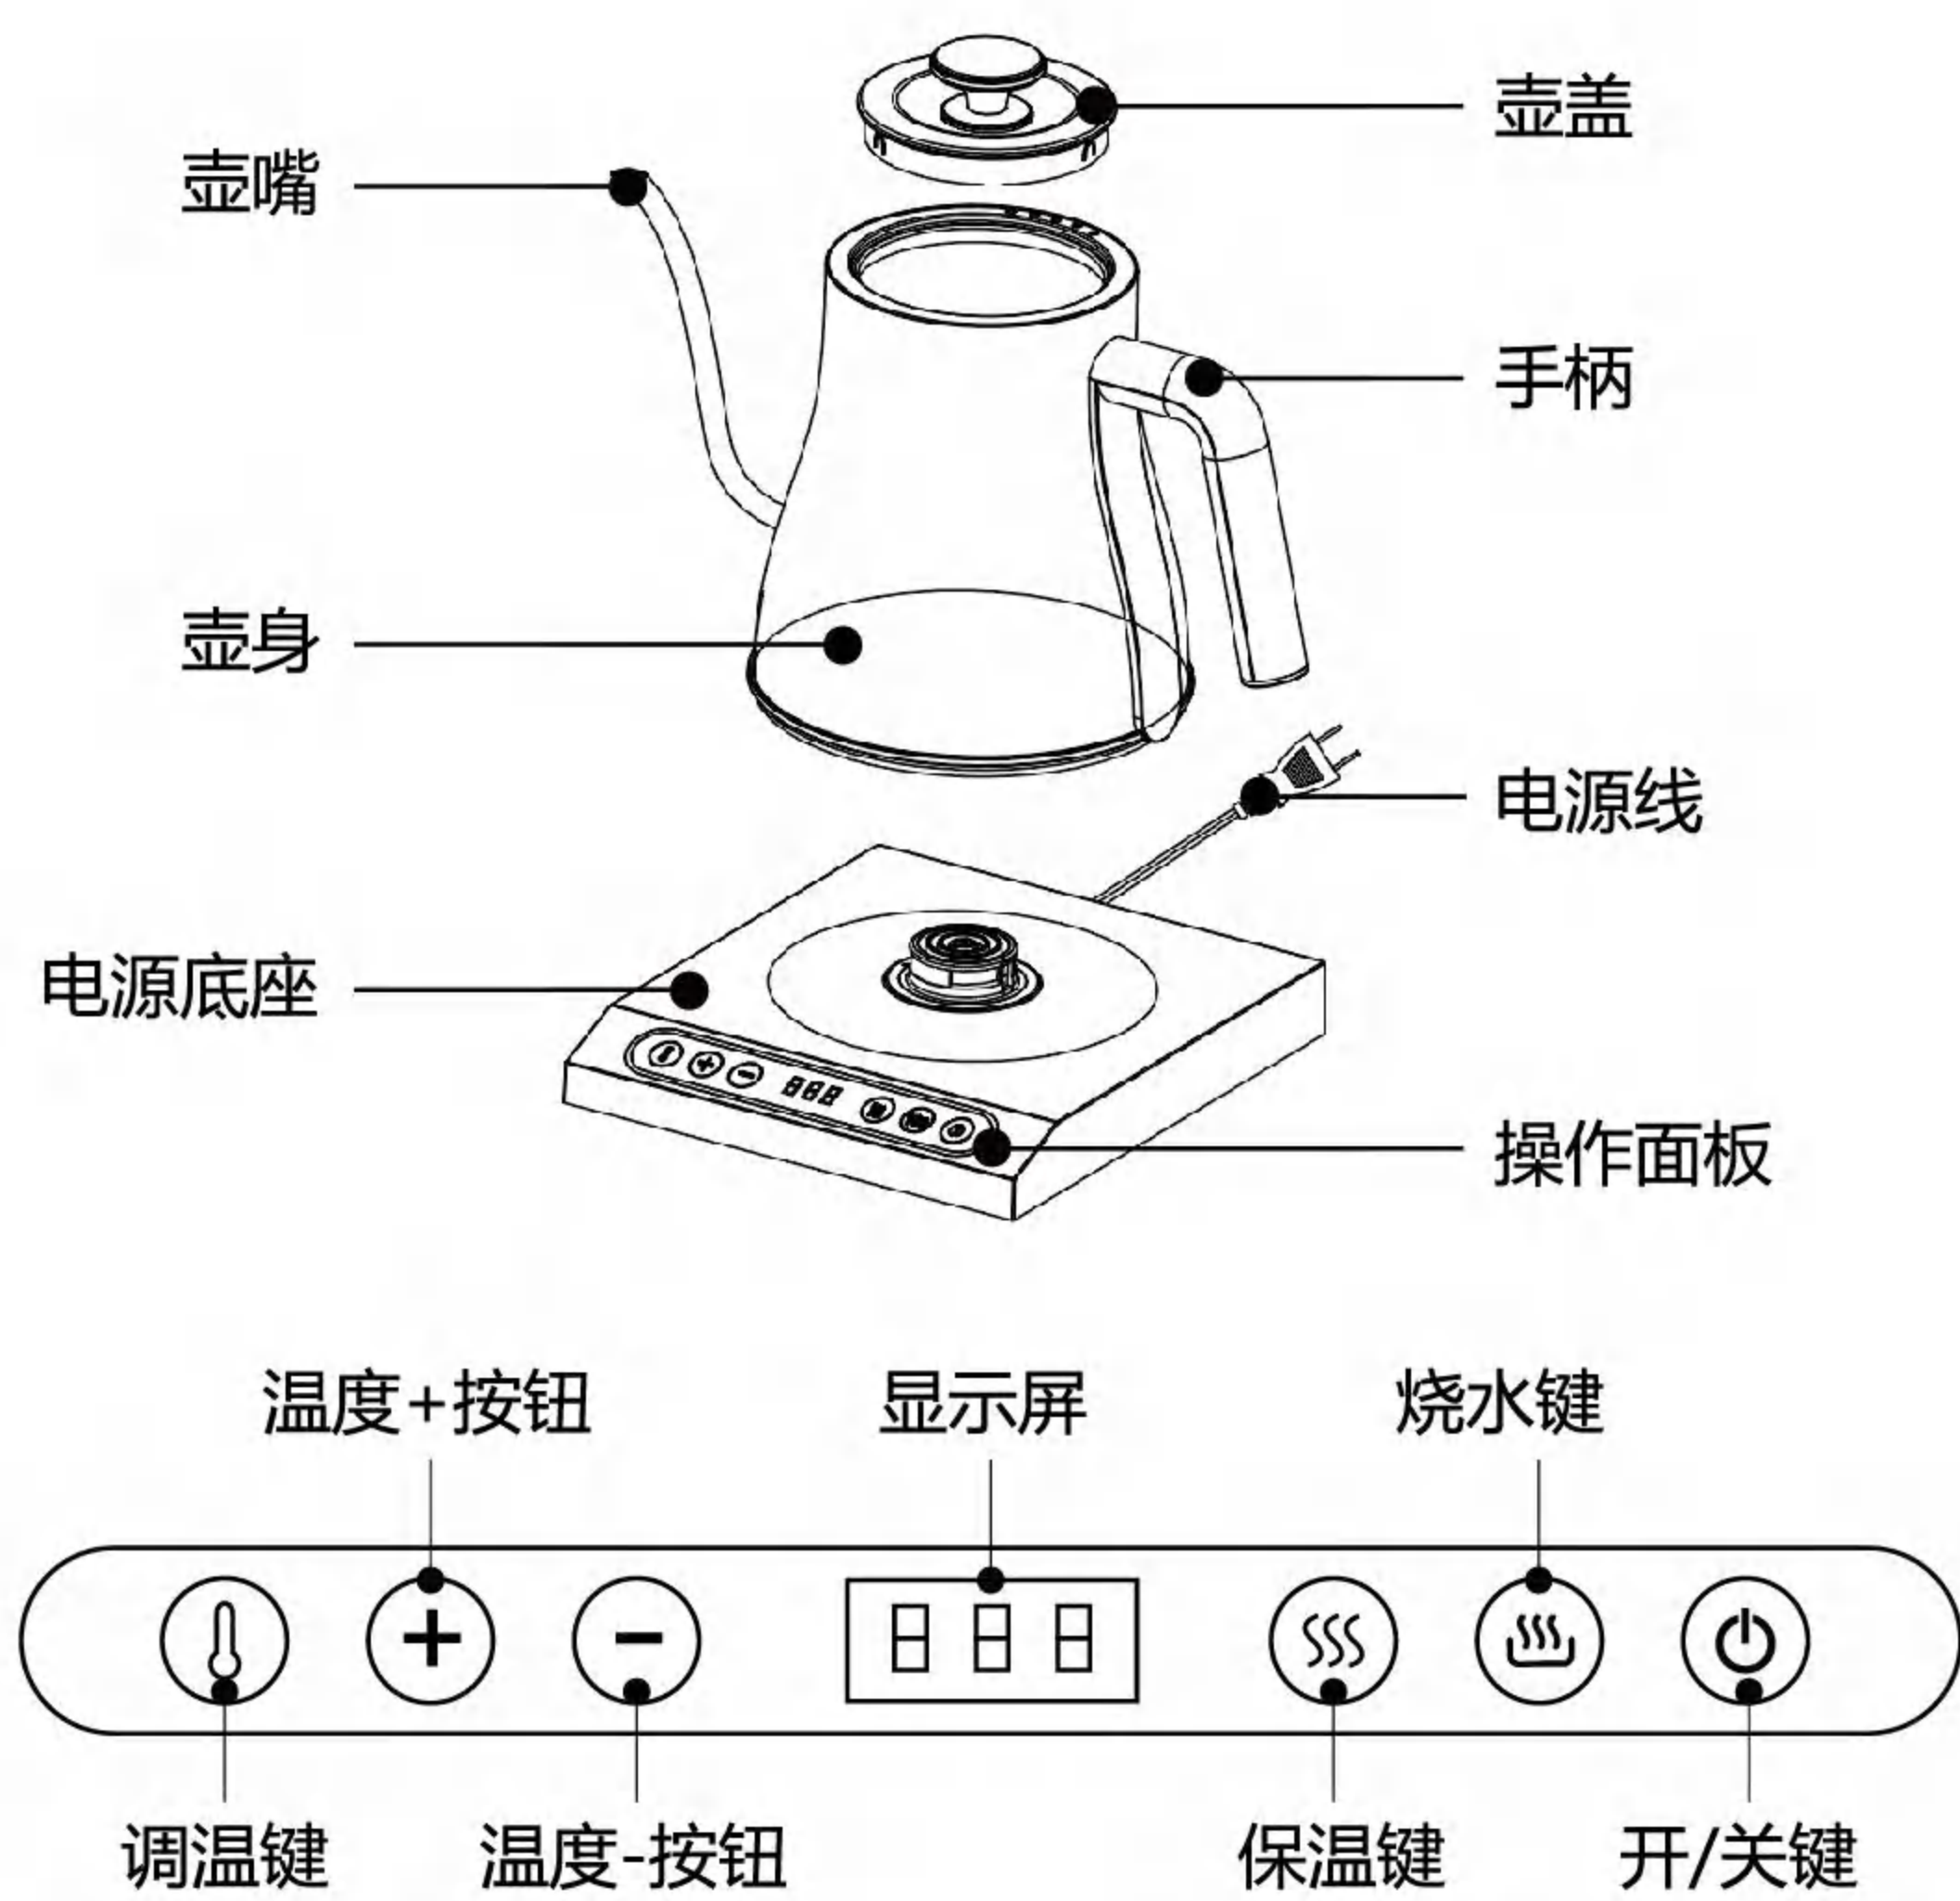

规格

产品名称	电热水壶
产品型号	PSH-E08(W)
产品容量	0.8L
额定电压	220V ~
额定频率	50Hz
额定功率	1000W
产品重量	约0.96kg
产品尺寸	约265x190x194mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008

特点

- 进口温控器，长久耐用控温更精准。
- 数码显示屏，温度可调（45-100度）实时显温。
- 鹅颈壶嘴，精准控制出水流量。
- 人体工学实心把手设计，握感更舒适。
- 钢琴烤漆工艺，美观时尚更耐用。
- 医用级316材质，使用放心更健康。
- 一键保温按键，操作更简单。



使用方法

使用的初步阶段：

启动设备：
在将设备连接到电源之前，检查设备下方铭牌上指示的电压是否与本地电源匹配。将设备放置在水平且稳定的表面上。

警告：
当燃气/电炉很热时，不要将电器或电源线放在燃气/电炉附近或上面，也不要放在微波炉附近。防止电线伸出桌子边缘或表面。不要让孩子抓住电线，这样会把电器弄翻。如果电源线过长，请将其缠绕在电源基本线存储设备上。电缆不得接触设备的高温部件。放置电器要使儿童够不到发热部件。

加水 and 排空操作必须在水壶与电源底座分离的情况下进行。
在将设备与电源插座连接或断开之前，检查ON / OFF是否处于“关闭”状态。不要在没有水的情况下使用水壶。
第一次打开电器时把水烧开。清空水壶并冲洗干净。重复此操作两到三次。在水壶中加入凉的自来水，直至达到所需的水位。
不要超过最大水位线，往水壶里装满至少0.3升水。
合上盖子。将水壶放在电源底座上，将插头插入插座。按下开关按钮，指示灯亮起。当水烧开时，设备自动关闭。
向水壶中加入0.3升的冷水，将水壶放在电源底座上。插入电源线，所有指示灯亮起，设备将发出一声“嘀”，设备现在处于待机状态（如果3分钟后没有任何操作，设备将关闭）。在这种情况下，您可以进行以下不同的操作：

- 水煮沸
按下开/关按钮 ，然后按下烧水键 ，设备在3秒钟后发出两次“嘀”声。设备开始工作，直到水沸腾。
当水烧开时，设备发出四次“嘀”的声音。如果3分钟后不再进行任何操作则所有指示灯熄灭。

注意：
温度窗口显示预设的80℃或记录上次设置的温度。

● 加热所需温度的水

按下按钮②，再按①温度设置。此时，您可以按下按钮④⑤来设置温度。设备在3秒钟后开始工作。请注意，温度设置范围在45℃-100℃之间。

工作结束后，设备会发出四次“嘀”的声音，如果3分钟后不再进行任何操作，则指示灯熄灭。

● 保温

设定温度后，您可以通过按下保温按钮③，在操作过程中选择保温。

保温可以持续一个小时。工作结束后，指示灯熄灭。

当不需要保温时，可以按下保温按钮③取消保温。

● 温度显示

当设备连接到电源时，显示窗口中水壶内的默认水温。

设定温度后，显示窗口显示设定值。设定完成后，窗口再次显示水壶的温度。

警告：


水沸腾时，不要打开水壶盖，有沸水飞溅的危险。

将水壶从电源底座上提起之前，请确保水壶已关闭。


抓住水壶的把手，将水壶抬离电源底座，把水倒进杯子里，每次使用后清空水壶中剩余的水。

如果在无水状态下使用水壶，设备会自动关闭。若要再次烧水，请等待几秒钟，使煮干保护装置复位。


使用说明

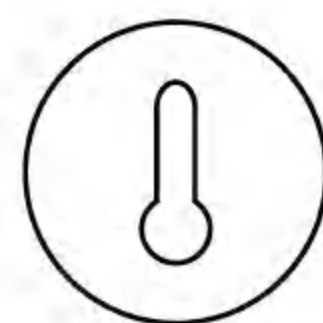

在待机状态下，按【调温键】，显示预设80℃或前一次设定的温度。按+、-按键可以选择设定温度，3秒钟后开始加热；加热至设定温度，蜂鸣器“嘀”四声，表示工作完成；回到待机状态3分钟后灯灭。如需保温，需按下【保温键】，按设定温度保温1小时。

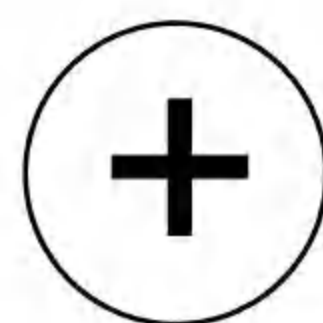

按下【调温键】后，可以按下加号键进行温度设定：每按一次加温一度（长按可加速）。只有在按下【调温键】后，才可以动作（手动设定温度范围：45℃~100℃）。

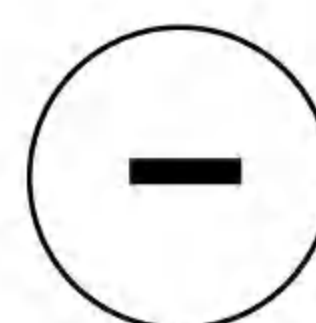

按下【调温键】后，可以按下减号键进行温度设定：每按一次减温一度（长按可加速）。只有在按下【调温键】后，才可以动作（手动设定温度范围：45℃~100℃）。




产品在按下【烧水键】或者【调温键】后，【保温键】才能动作按设定温度保温1小时；保温完成后产品回到待机状态、3分钟后灯灭。



待机状态下，按下【烧水键】，3秒后蜂鸣器“嘀”两声开始工作；加热至沸腾后停止工作，蜂鸣器“嘀”四声，表示烧水完成，产品回到待机状态、3分钟后灯灭。



产品通电时所有灯闪烁一次，按下【开/关键】启动，所有按键指示灯长亮，处于待机状态，待机状态3分钟无操作，全部灯熄灭要再按【开/关键】才能回到待机状态。再按下【开/关键】关闭。

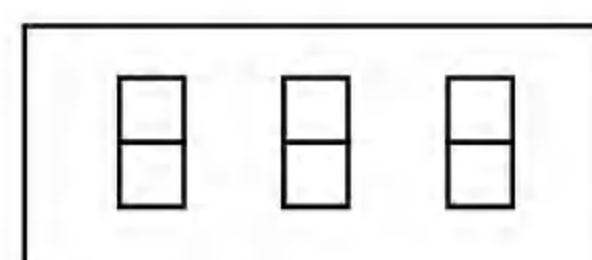

显示屏根据实际温度显示，按下温度选择键时显示设定温度，待蜂鸣器响后确定进入工作状态、显示屏显示实际温度。

清洁与保养

- 使用前，请仔细检查各个部件是否完好，如有损坏，请与售后方联系。
- 每次清洗前请先把电源线插头拔离供电插座，并确保壶体冷却。
- 切勿将壶体、主机、电源线插头浸入水中，确保电气线路干燥。
- 可用湿布擦拭壶体，亦可采用中性洗洁剂擦拭。
- 本产品首次使用可能会伴有异味，一般烧开水2次后，味道就会去除。
- 如需去除水垢，在壶内倒入适量白醋，在不加热的情况下静置1小时，将白醋倒空后使用清水清洗数次即可。或在壶内倒入适量水煮至沸腾，后加入25克柠檬酸并静置15分钟，然后用清水清洗数次即可。
- 机器用完后请及时清洗以避免影响下次使用。

常见故障的判断与维修

故障现象	原因分析	排除方法
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

食品接触材料信息

“食品接触用”材料明细，均符合国家GB4806.1-2016的要求		
部件名称	材质	执行标准
壶身主体、壶盖金属部分	SUS316不锈钢	GB 4806.9-2023
塑胶件	PP塑料	GB 4806.7-2023
发热盘	SUS316不锈钢	GB 4806.9-2023

有害物质名称及说明

部件名称	有害物质名称					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖金属件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	×	×
PCB组件	×	○	×	○	×	×
壶身主体	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规则编制： ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572(IEC62321)规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（“×”的部件表明，由于目前全球的技术及工艺水平限制而无法实现环保类物质或元素的完全代替，后续随着科技上的改进将逐步改进。）						
 有害物质限制使用标志 在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。 电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。 在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明为了更好地保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。						