

常见问题

- **开不了机。**
检查产品是否电量不足，充电可开机。
- **不归零，数字不稳定。**
按去皮清除零。
当这种情况反复发生时，检查秤底是否卡异物，或者检查秤体的脚是否在平坦的硬桌子上。
- **使用一段时间后，显示器亮度降低。**
使用产品一段时间后，电池电量将减少。只要没有低电量提示符，产品就可以使用。但是，您需要尽快充电。
- **称重不够准确，重复称重将导致不同的值。**
这个显示是一个测量值，它在误差范围内。只要误差不超过规格误差范围，即可正常使用。

规格


型号	KS-809WTDR
品名	咖啡秤
功率	0.23W
产品尺寸	130*150*25mm
产品重量	383g
产品材质	钢化玻璃+ABS
量程范围	0.3g~3000g
单位	fl.oz、lb.oz、lb、oz、ml、g
显示分度	0.1g
工作电流	≤40mA
待机电流	≤100μA
供电电源	250mAh聚合物锂电池 (DC 3.7V)
控制方式	触摸按键
执行标准	Q/KN/PG-2017

※产品规格可能会因改良等原因，在没有预先通知的情况下发生变更，敬请谅解。

产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
五金部件	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限制要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

	此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求，适用于在中国所售的电器电子产品的环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项。在由制造日起算的该年限内,要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变,而对环境造成严重污染或对使用者人身,财产造成严重之损害。
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

制造商: 株式会社多利科
地址: 日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产地: 广东省中山市
中国总代理: 大连汉和住生科技有限公司
地址: 辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电话: 400-1155-787
网址: www.kanwa-china.com

- ※ 由于产品改良等原因，在不事先告知的情况下可能会对产品规格做出变更，请谅解。
- ※ 如有任何印刷错误或翻译上的误差，请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改，恕不另行通知。如有争议，大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

咖啡秤

使用说明书·保修证

KS-809WTDR

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询。

保修规定

- 以下情况，即使在保修期内也只能提供有偿维修。
 - ※ 错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
 - ※ 由于使用导致的外观变化。
 - ※ 在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
 - ※ 无法出示本保修证的。
 - ※ 在家庭以外（例如，用作商用用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 在您购买本产品后的1年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

保修证


根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
对象产品: 本体 保修条件: 用户送修
保修时间: 从购买日起1年内(以发票日期为准)
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保修证	购买日期
	购买店铺
	姓名
	住址
	联系电话

注意事项

- 使用前，请将产品放在坚实的平板桌面上操作，不要有强风吹动电子秤（如风扇），不要放在软垫子上操作。
- 请勿将本产品放置在潮湿、高温和低温的地方使用。
- 本产品为高精度电子产品，请勿用力拍打仪器，移动时要防止跌落损坏。
- 当秤体变脏时，勿使用化学试剂擦拭，可以用拧干的布擦拭秤体，注意不要让水从底部进入秤体。
- 如果显示器显示LO指示电源过低，请及时充电。

各部位名称

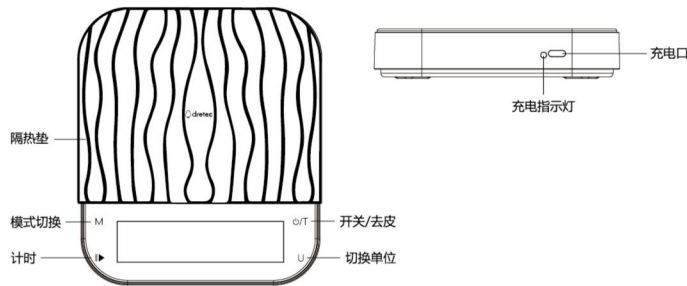

按键说明

⏻/T	短按一次开机，长按关机，开机状态下短按一次去皮。
U	手动模式下按一次转换一种单位，有“g/mL/oz/lb/lb.oz/fl'oz”6种单位循环转换，自动计时模式下单位不转换。
M	按一次进入自动计时模式，屏幕显示“Ⓐ”，再按一次切换手动模式屏幕显示“Ⓜ”，任何模式下长按M键开启或关闭蜂鸣器，显示屏“🔊”图标显示或熄灭。
▶	手动模式下，短按一次开始计时，再按一次，暂停计时，再按一次，继续计时。

操作说明

- 初次使用本产品时，请充电两个小时以上。
- 将秤放置平台。
- 短按“⏻/T”开机，LED显示“88888”，3S后归零，(初次使用时单位显示g，再次开机使用时显示上次关机时单位)，开始称重。
- 放置物品进行称重，短按“⏻/T”去皮。
- 长按“⏻/T”或无动作120秒后自动关机。

计时模式

手动模式

- 屏幕显示“Ⓜ”时，短按“▶”，开始计时。

自动模式

- 屏幕显示“Ⓐ”时，开启自动计时模式。计时区显示0:00，重量区显示0.0g。
- 称量容器放在称上，重量稳定后2秒左右自动去皮，屏幕显示“T”，重量数值归零。
- 加水（不少于0.5g）自动开始计时，且屏幕显示加水重量。
- 取走容器，4秒后计时和当前重量同时闪动，闪动5次以后，回到初始状态，可继续使用。

*最大计时9分59秒

低电提示

屏幕显示“🔋”时，即为电量过低，请及时充电，避免长时间亏电而损坏电池。
充电时：充电指示灯亮启
充满时：充电指示灯灭灯

低电压检测

- 充电电池输入端电压低于3.4V±0.1V显示“🔋”，低于3.2V±0.1V显示LO。
- 主板电源输入端电压低于3.1V±0.1V显示“🔋”，低于2.9V±0.1V显示LO。

称量精度

测量重量	精度
0.3-500g	±0.5g
501-1000g	±1g
1001-2000g	±2g
2001-3000g	±3g

标定

校准步骤

- 在开机未归零显示状态下，按“U”键三短一长进入校准。
- 进入校准后，显示空载内码数后，再按一次“U”键，此时LED显示“1000g”；
- 放置1000g砝码到秤盘上，LED显示“2000g”；
- 再放置1000g砝码到秤盘上，LED显示“PASS”，校准完成；
- 校准完成后，可重新关机，开机测试准确性。

产品特点

- 设计小巧方便储存，配套硅胶垫有效隔热。
- 0.1g精确度，精准测量。
- 带有计时器功能，轻松协助烹煮咖啡。
- 多种单位，随心选择: fl.oz、lb.oz、lb、oz、ml、g。
- 多种咖啡秤称量方式: 手动模式，自动模式。
- 四个触摸按键: 开关机/去皮、单位按键、模式按键、计时按键。